
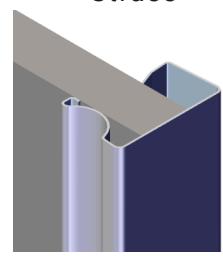
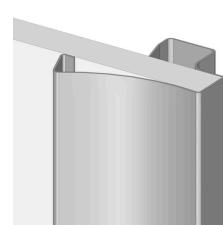
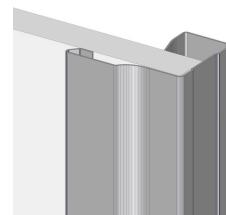


# FACADE PIVOTANTE

## GAMME ACIER


### NOTICE DE MONTAGE

---

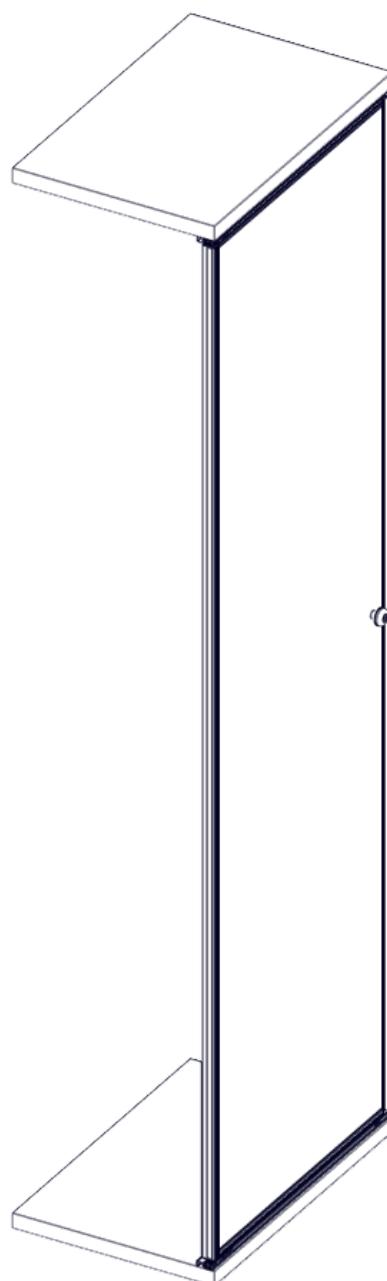

# INFORMATIONS

## Conseils d'entretien

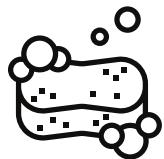

Nettoyer au savon



Rincer à l'eau claire



Si besoin,  
utiliser du  
produit  
nettoyant pour  
vitres



Sécher avec un chiffon propre



**Ne pas utiliser de produits abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580\_03UNYT



N° REGISTRE FR019580\_103YUI

ecomaison

N° REGISTRE FR019580\_04FIWL



10-32-2814

Promouvoir la gestion durable de la forêt

[www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org)



ecomaison






Membre de  
**l'Ameublement  
français**

## Fixations





**Aucune visserie n'est fournie pour la fixation au mur, au sol, ou au plafond.**  
Le choix de la fixation (vis + cheville) devra être adapté à votre support.

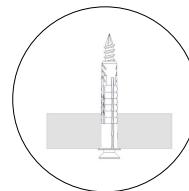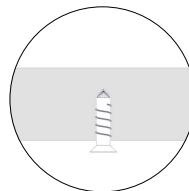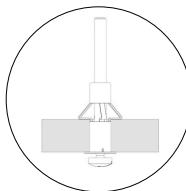

# INFORMATIONS

## Outils nécessaires

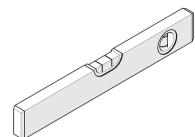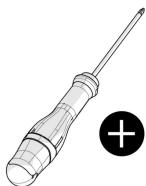

## Quincaillerie



Clé allen



Bouton plastique blanc \*





Vis 5x30 \*



\*Fournis par défaut

# 1 Positionnement des crapaudines et aimants

## 1.1 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.

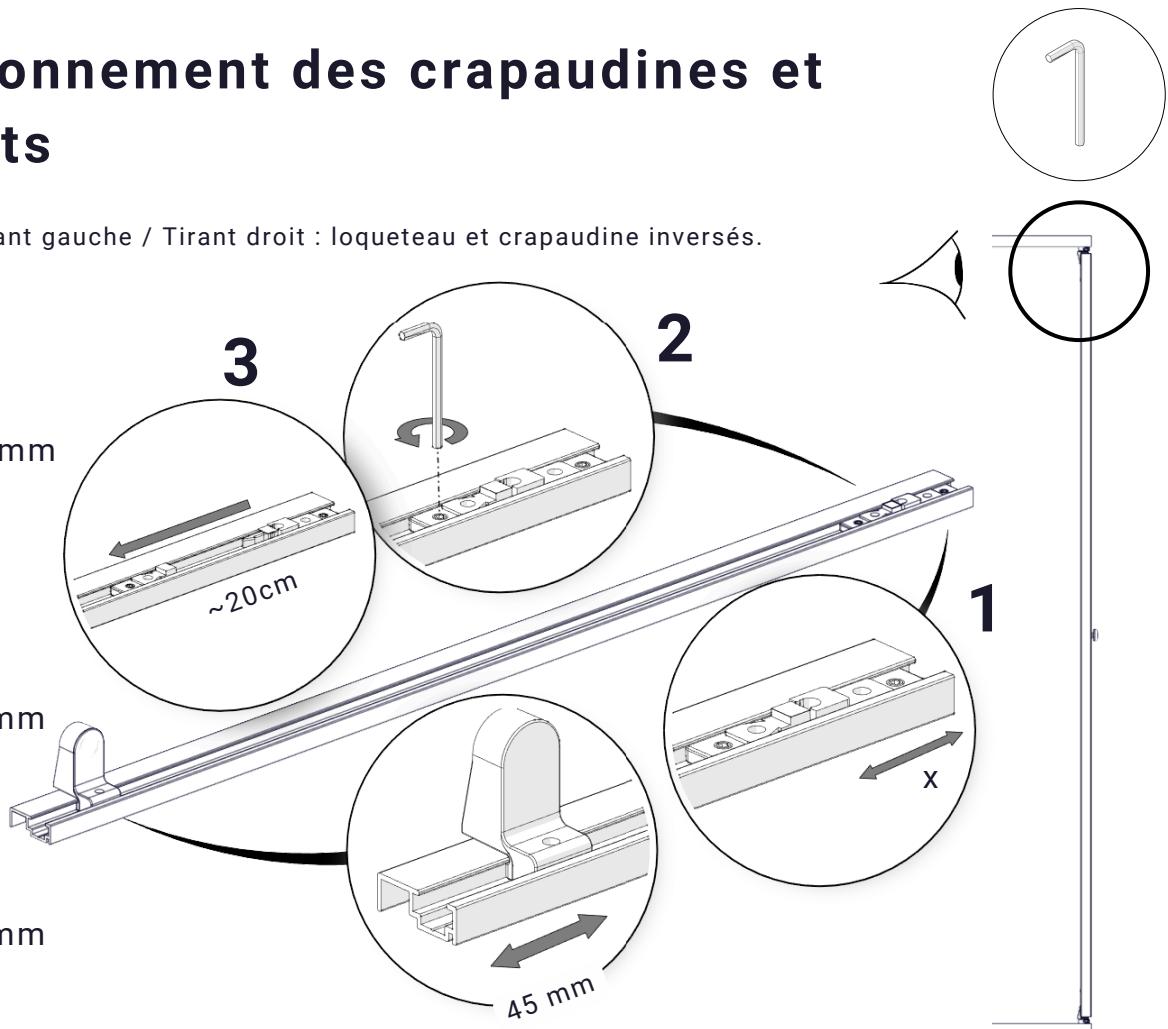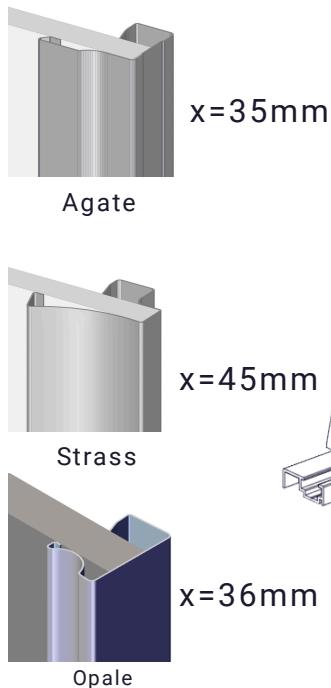


## 1.2 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.

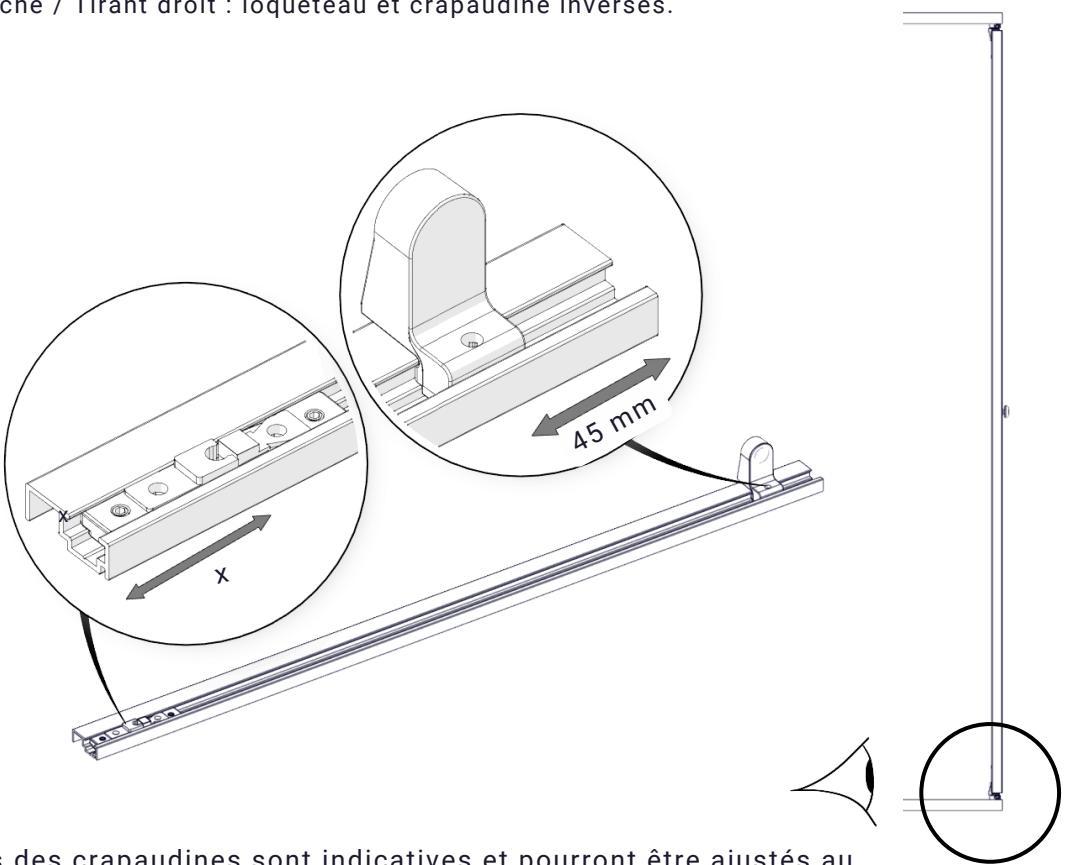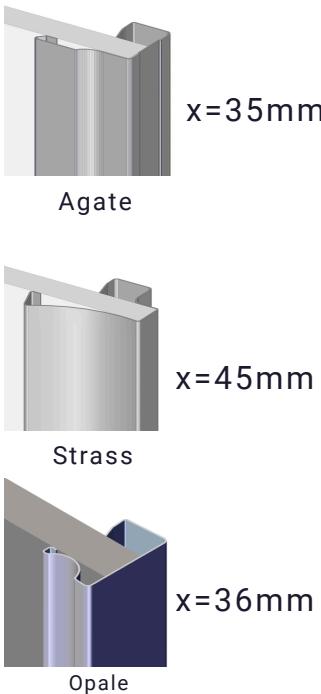


Les positions des crapaudines sont indicatives et pourront être ajustés au montage.



## 2 Fixation des rails

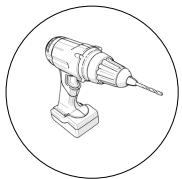

### 2.1

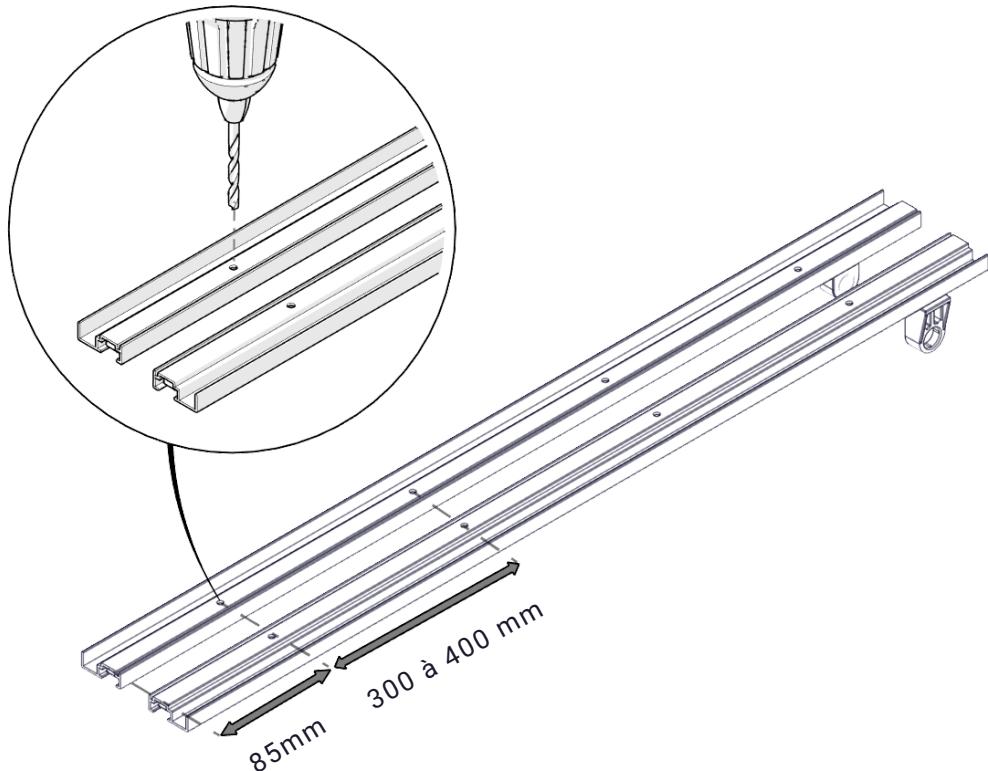


### 2.2 Visserie non fournie.

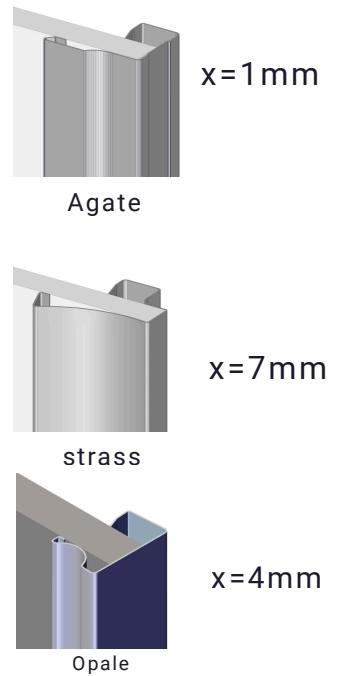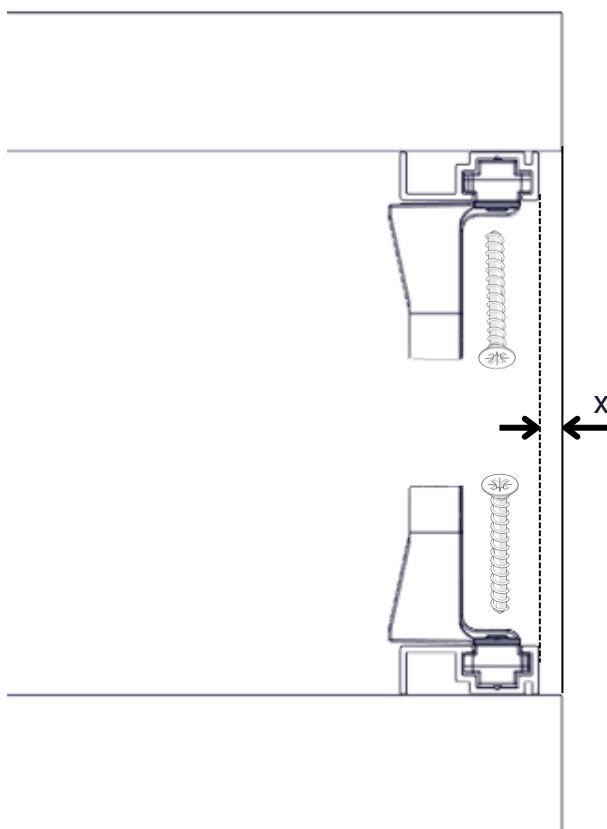


### 3 Pose du vantail



#### 3.1

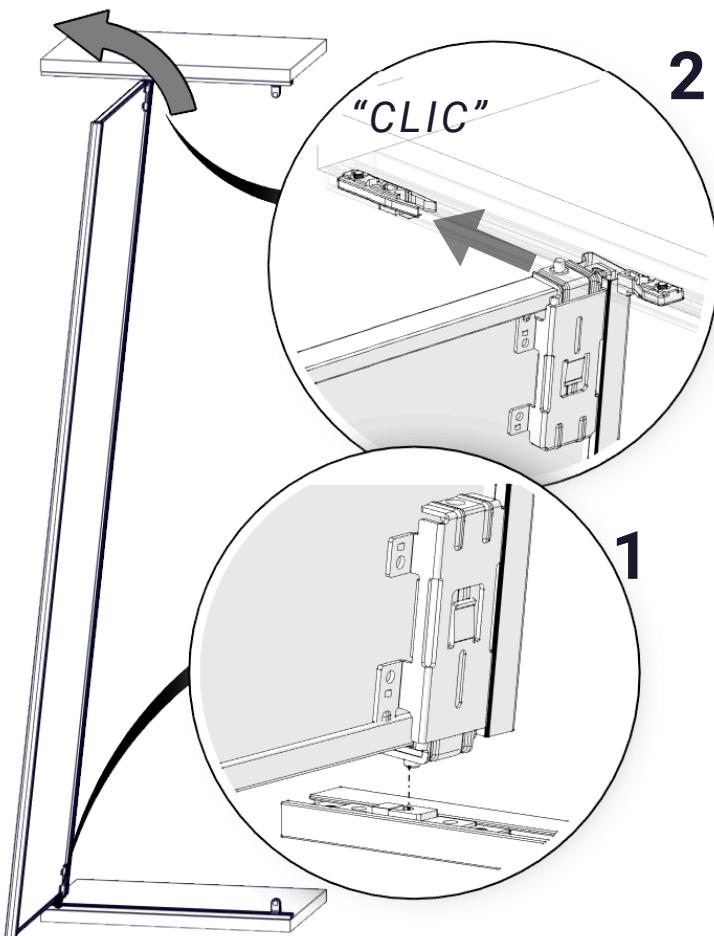

#### 3.2

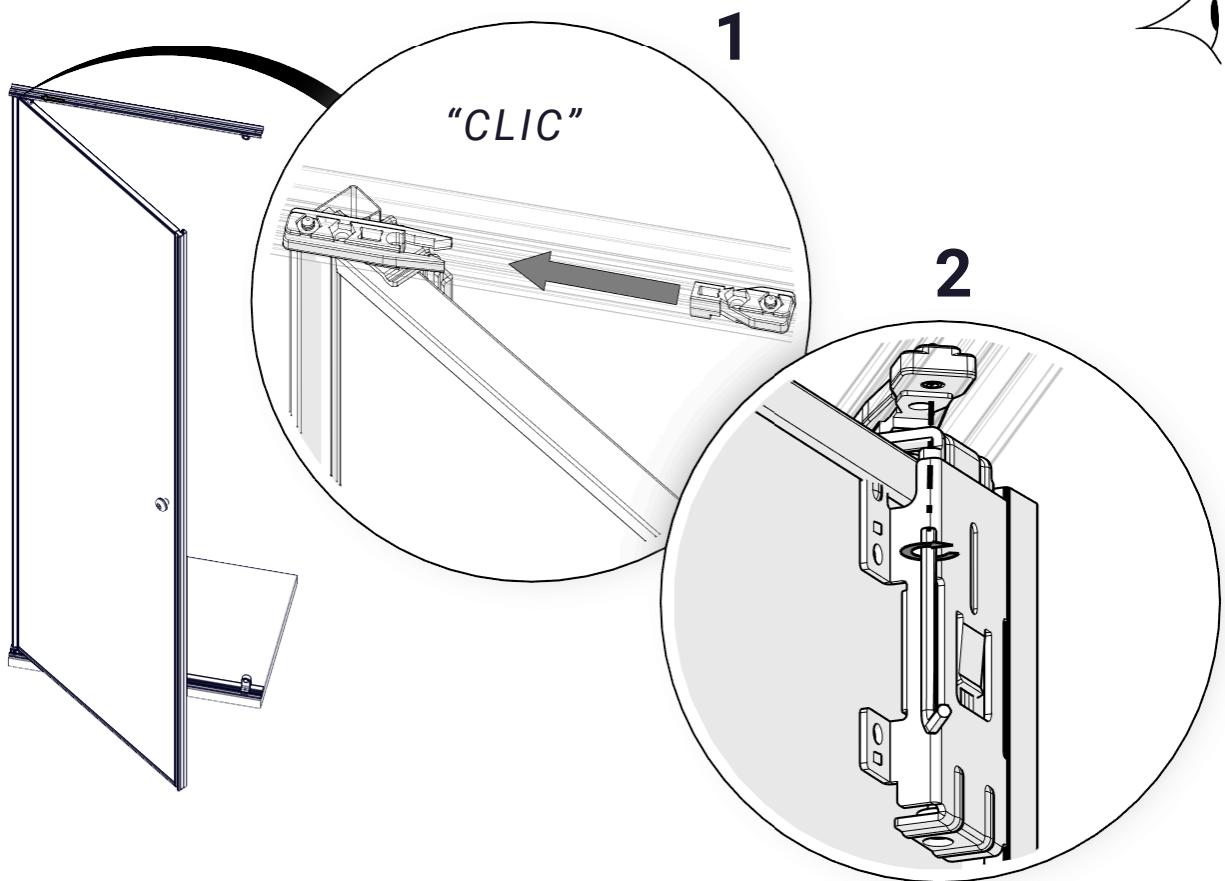



**3.3**

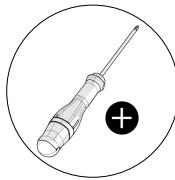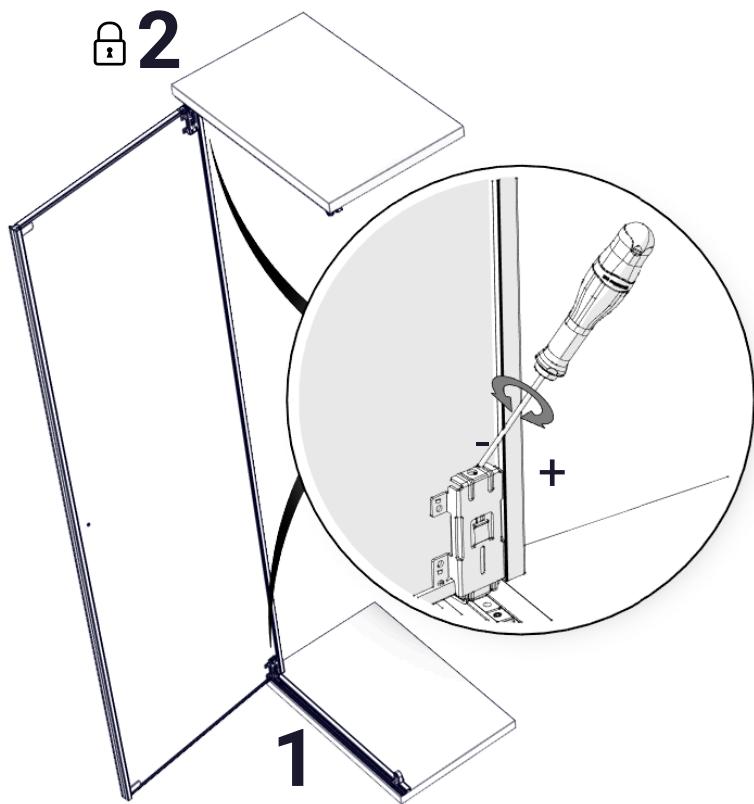



## **4 Poser le bouton**




Si miroir, poignée à coller.

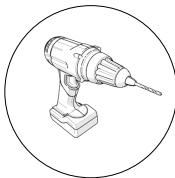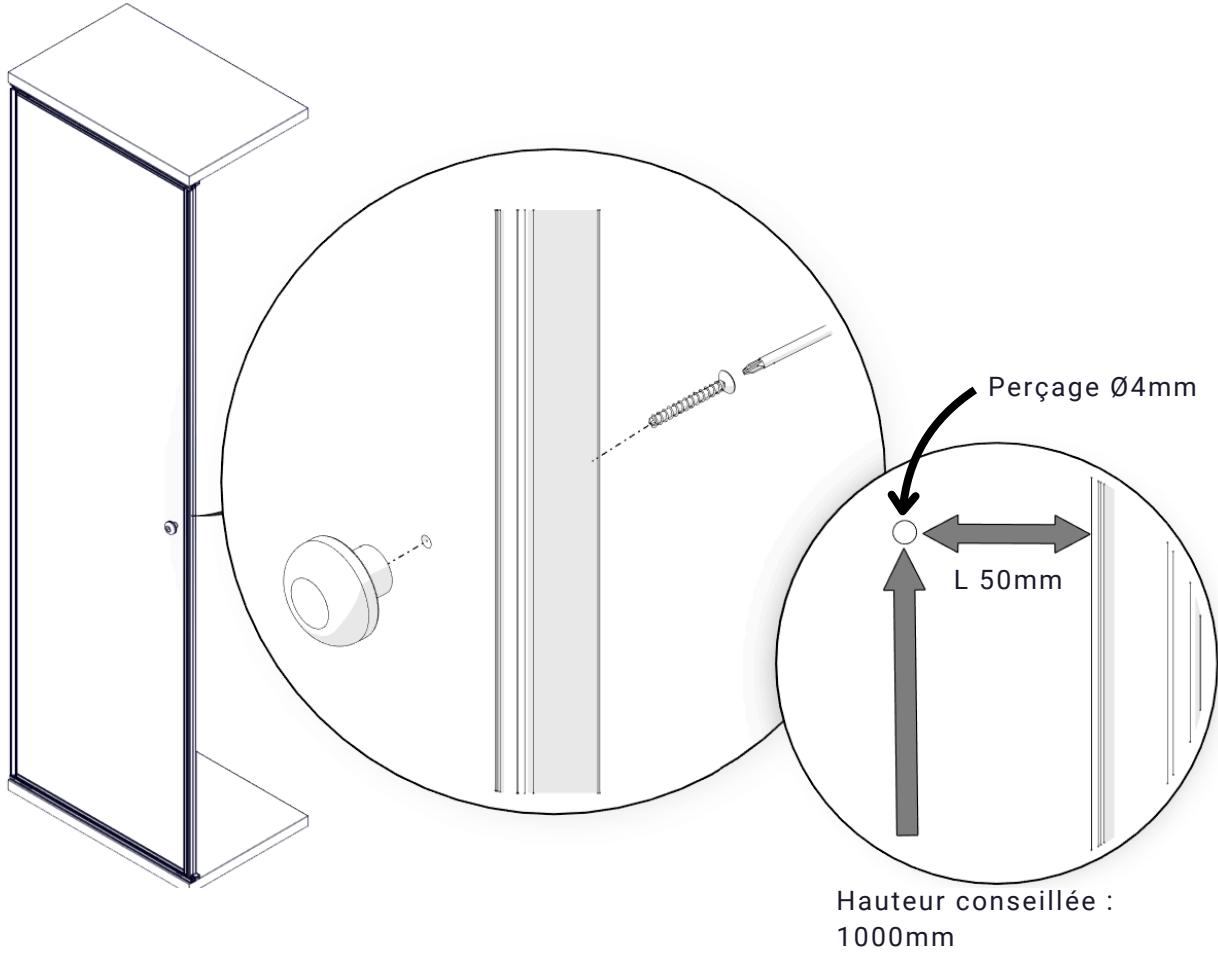

Perçage Ø4mm

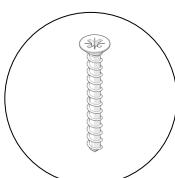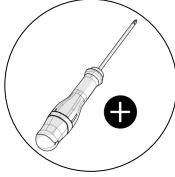

Vis 5x30

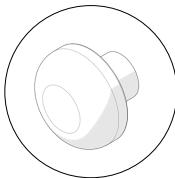

Bouton plastique blanc