
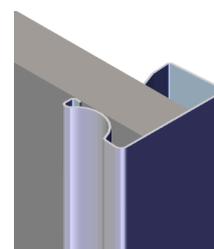



# FACADE PIVOTANTE

## GAMME CHANTIER NOTICE DE MONTAGE


---

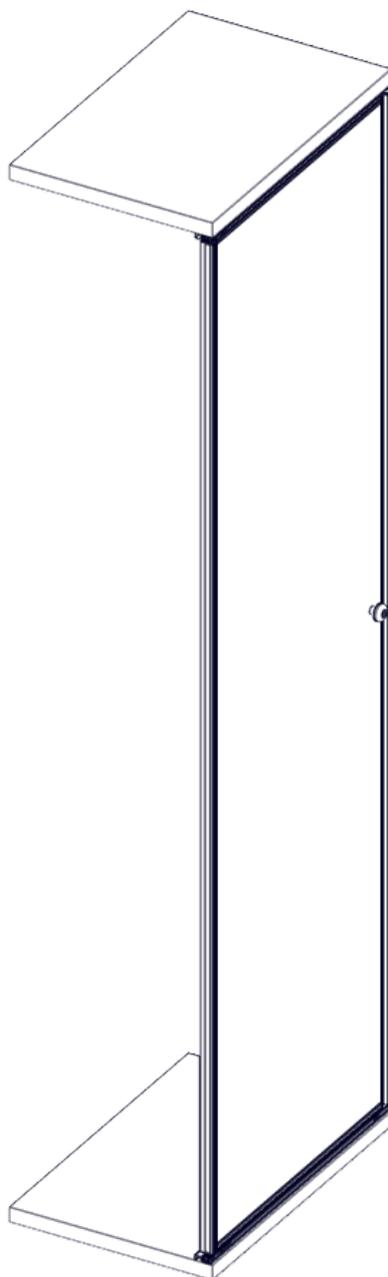


Slim 10mm

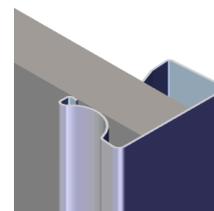

Slim 12mm

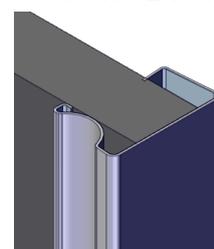

Slim 16mm

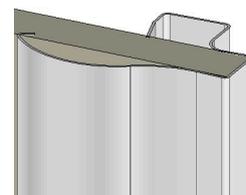


Curve



# INFORMATIONS

## Conseils d'entretien

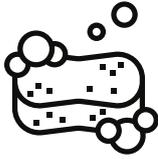

Nettoyer au  
savon



Rincer à  
l'eau claire



Si besoin,  
utiliser du  
produit  
nettoyant pour  
vitres



Sécher avec  
un chiffon  
propre



**Ne pas  
utiliser de  
produits  
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580\_03UNYT



N° REGISTRE FR019580\_103YUI

ecomaison

N° REGISTRE FR019580\_04FIWL



FR  
Donnez ou recyclez  
vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI  
+ FACILE



ecomaison






Membre de  
**l'Ameublement  
français**

## Fixations






**Aucune visserie n'est  
fournie pour la fixation au  
mur, au sol, ou au plafond.**  
Le choix de la fixation (vis +  
cheville) devra être adapté  
à votre support.

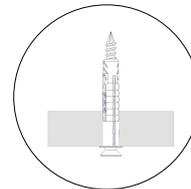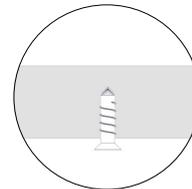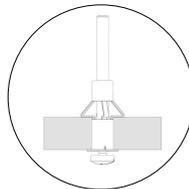

# INFORMATIONS

## Outils nécessaires

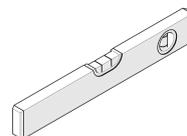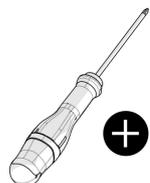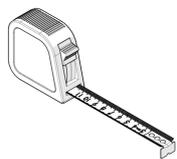

## Quincaillerie



Clé allen



Bouton \*  
plastique blanc




Vis 5x30 \*


\*Fournis par  
défaut

# 1 Positionnement des crapaudines et aimants

## 1.1 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.

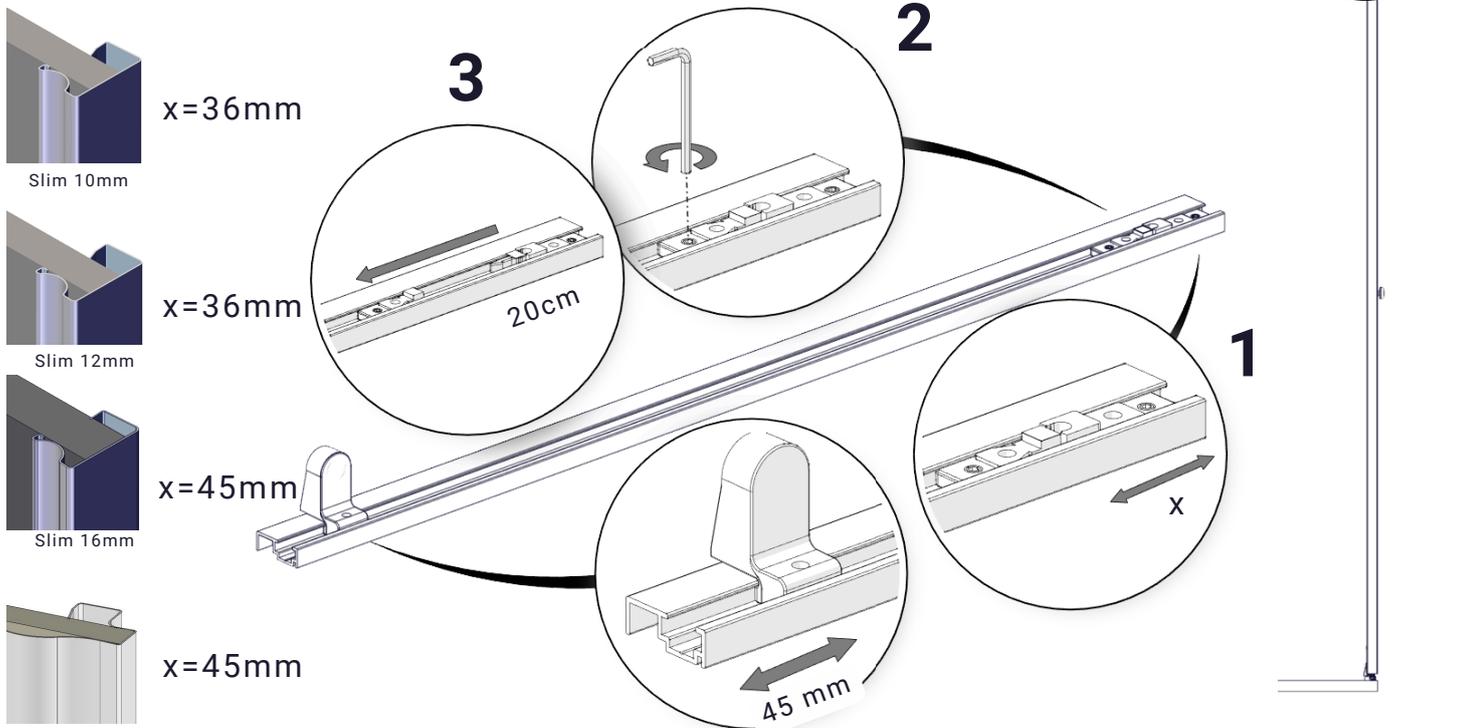


## 1.2 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.

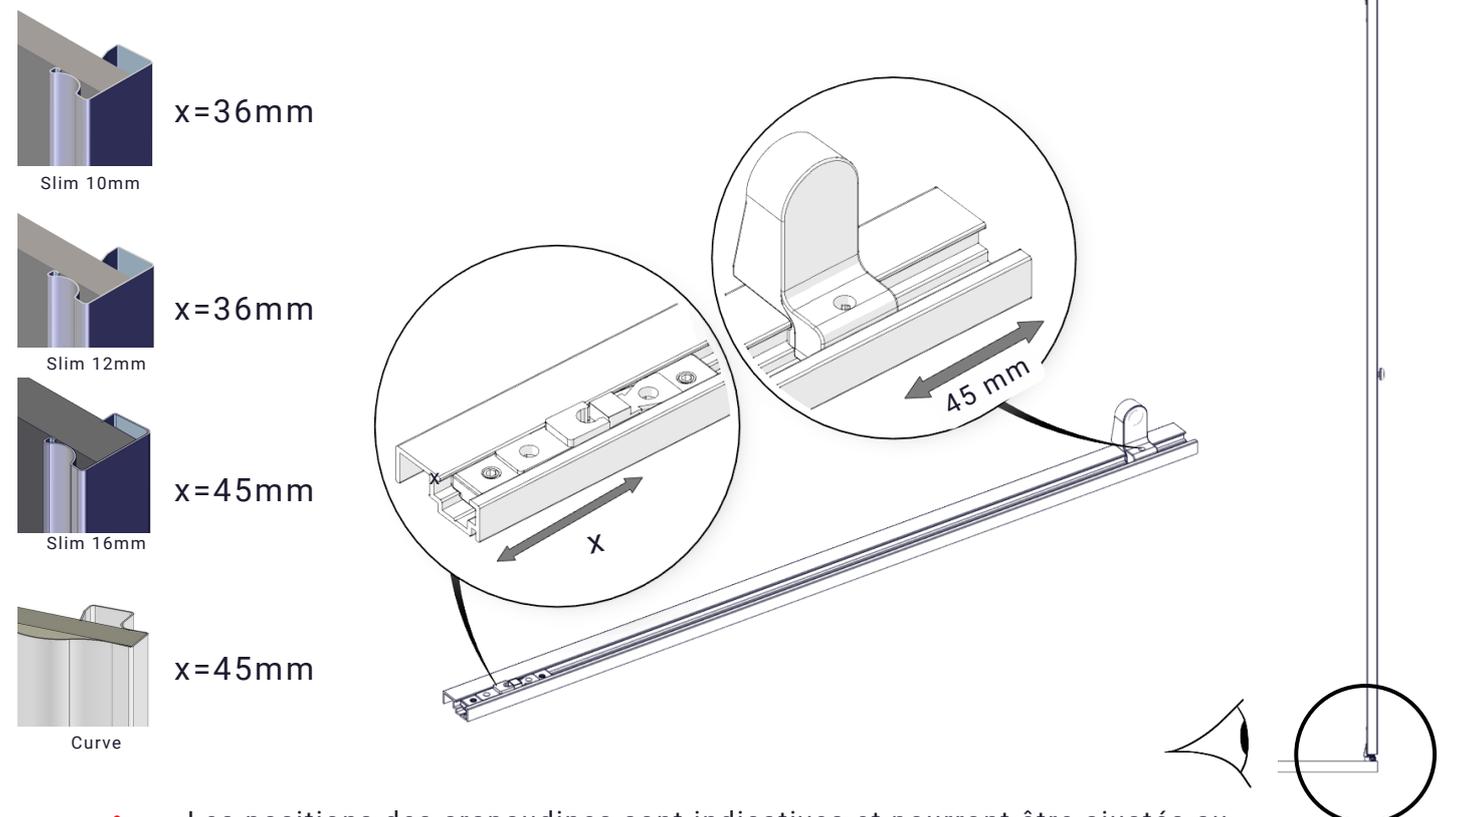


Les positions des crapaudines sont indicatives et pourront être ajustés au montage.



# 2 Fixation des rails

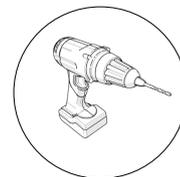

## 2.1

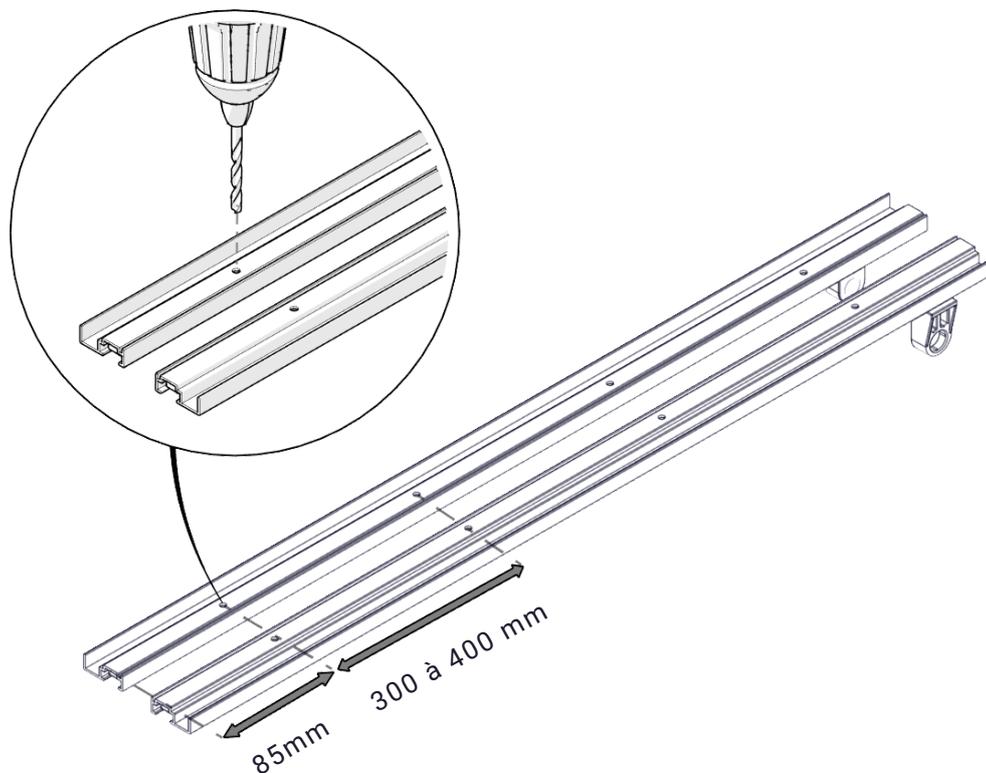


## 2.2 Visserie non fournie.

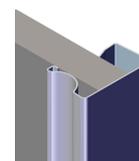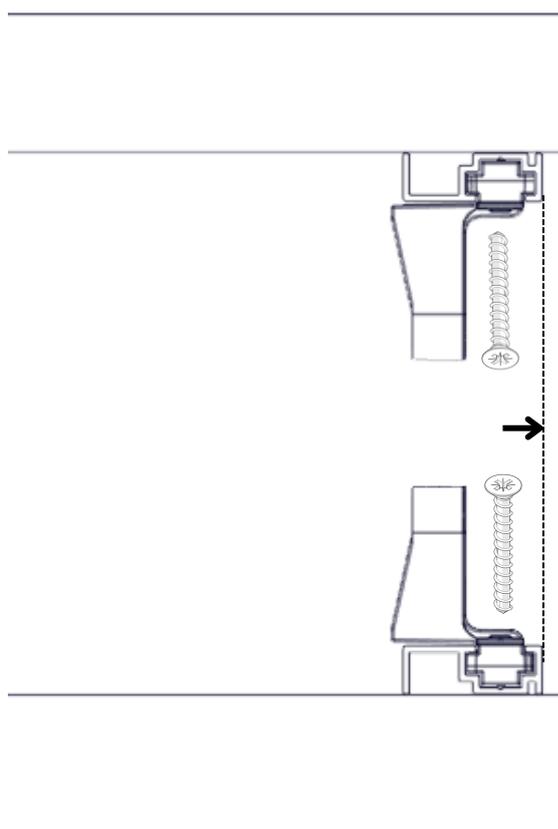


Slim 10mm

x=4mm

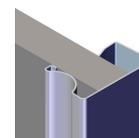


Slim 12mm

x=6mm

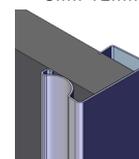

Slim 16mm

x=10mm

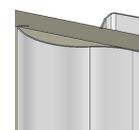


Curve






x=4mm

# 3 Pose du vantail



## 3.1

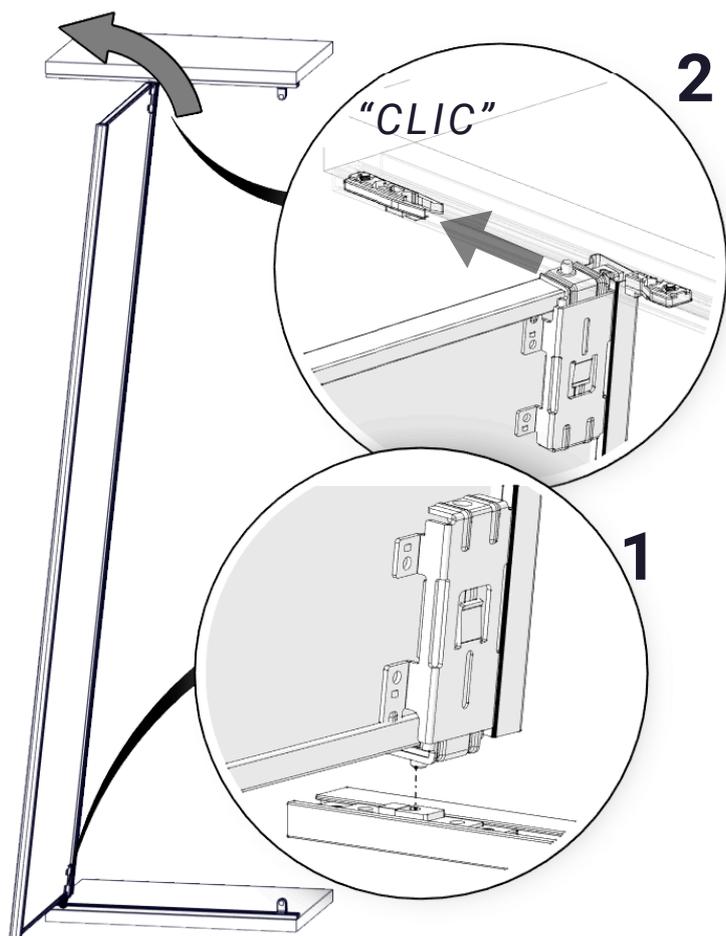

## 3.2

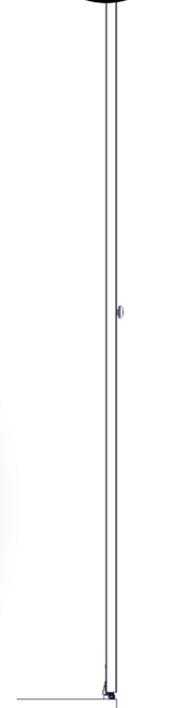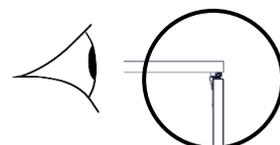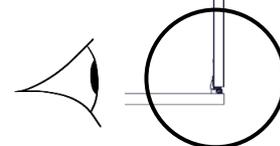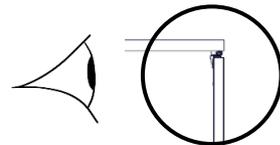
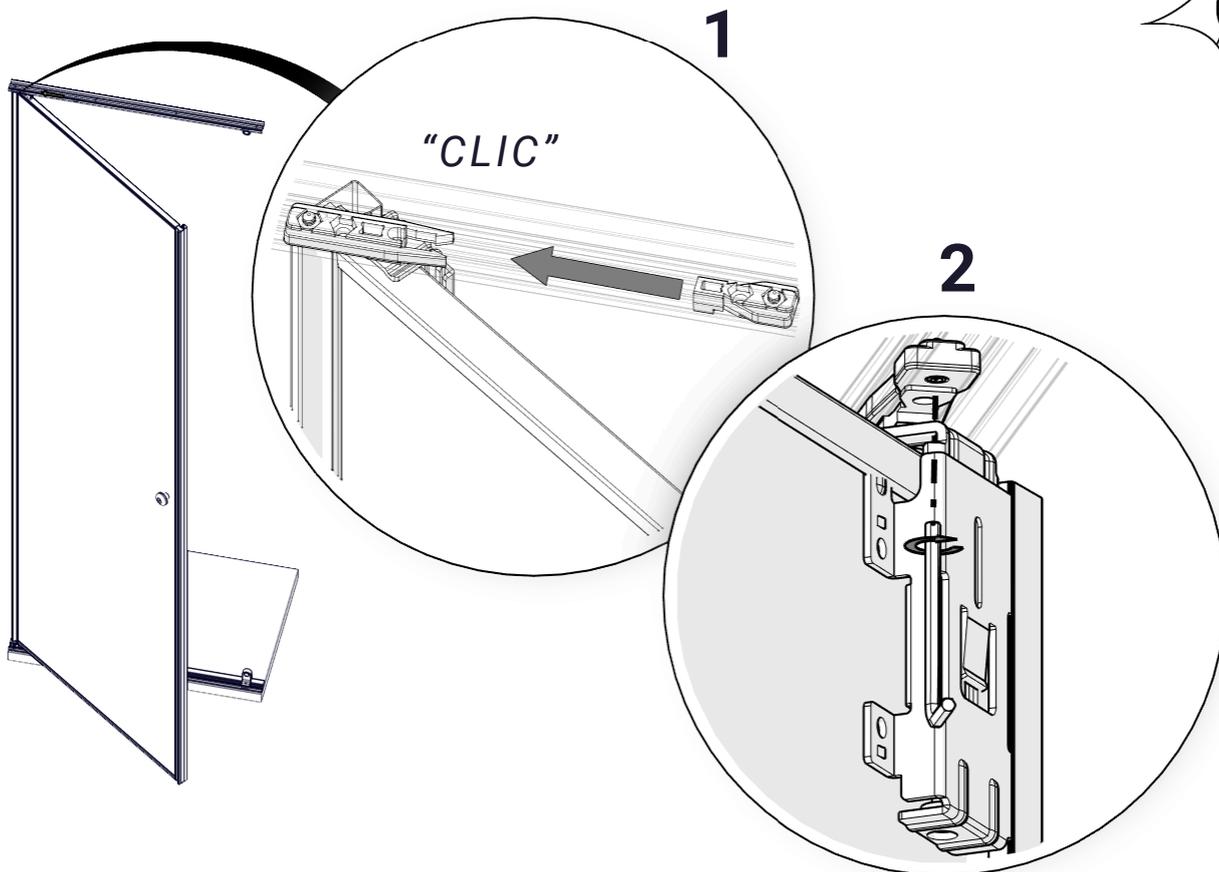


### 3.3

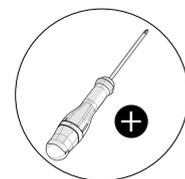
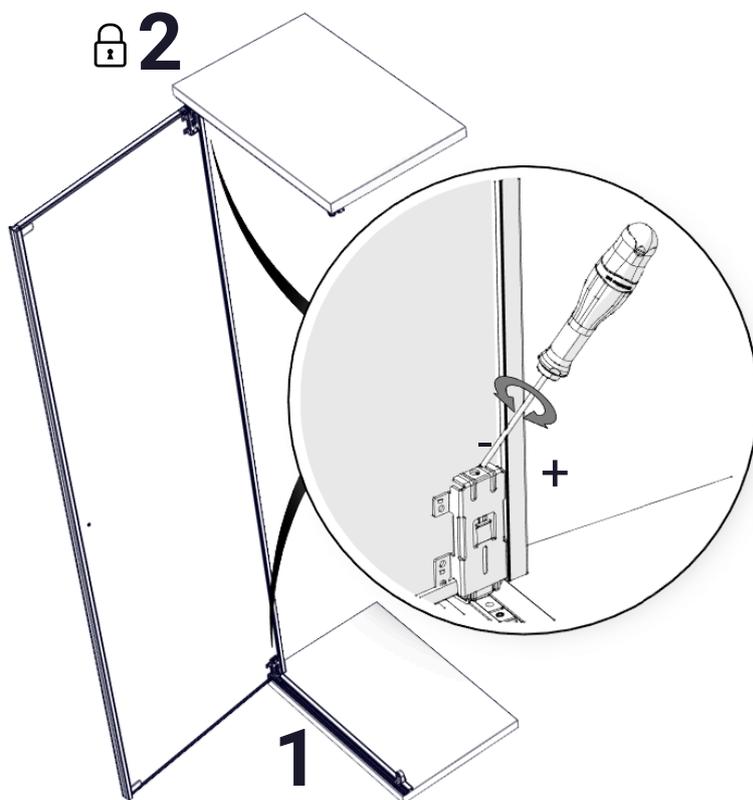


## 4 Poser le bouton


 Si miroir, poignée à coller.

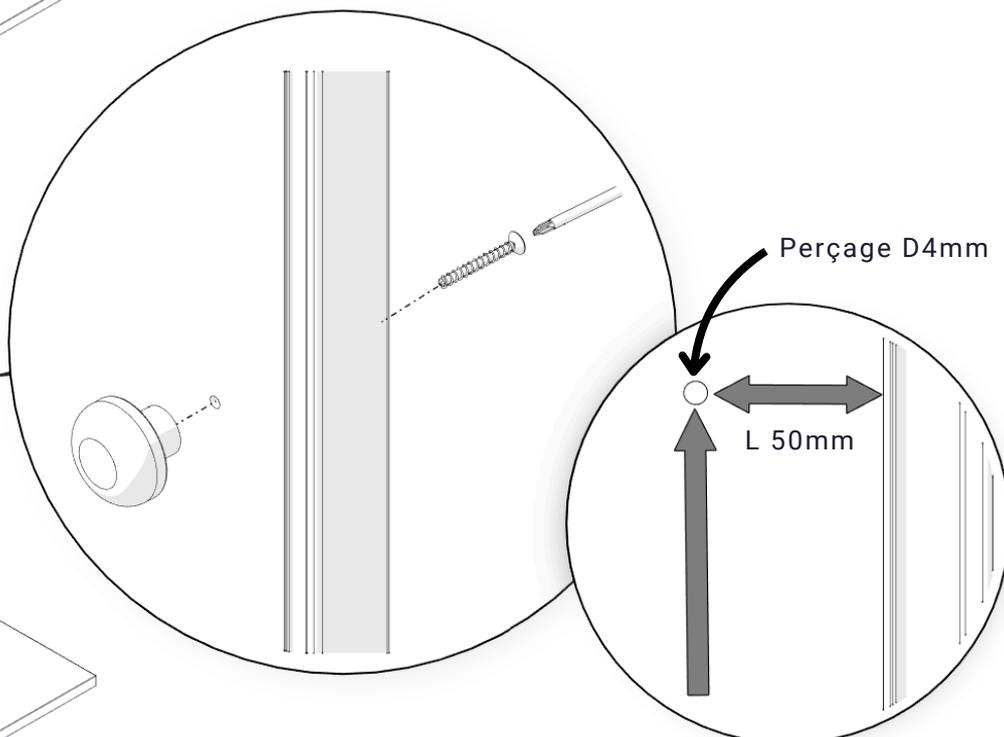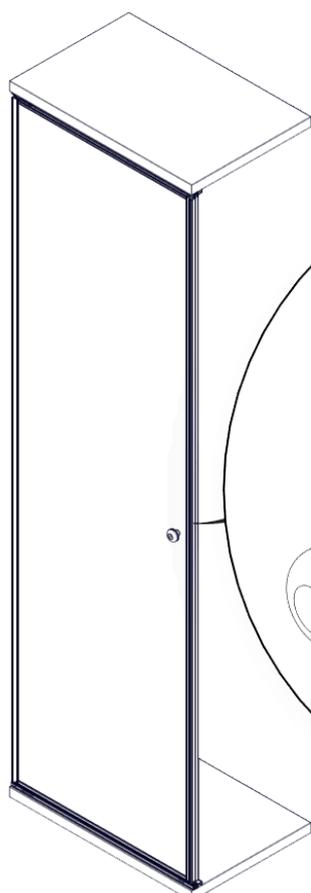

Perçage D 4 mm

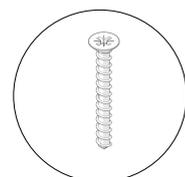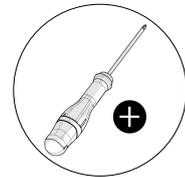

Vis 5x30

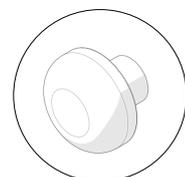

Bouton  
plastique blanc

Hauteur conseillée :  
1000mm