

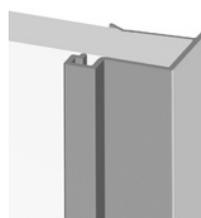


FACADE PIVOTANTE


GAMME Aluminium NOTICE DE MONTAGE

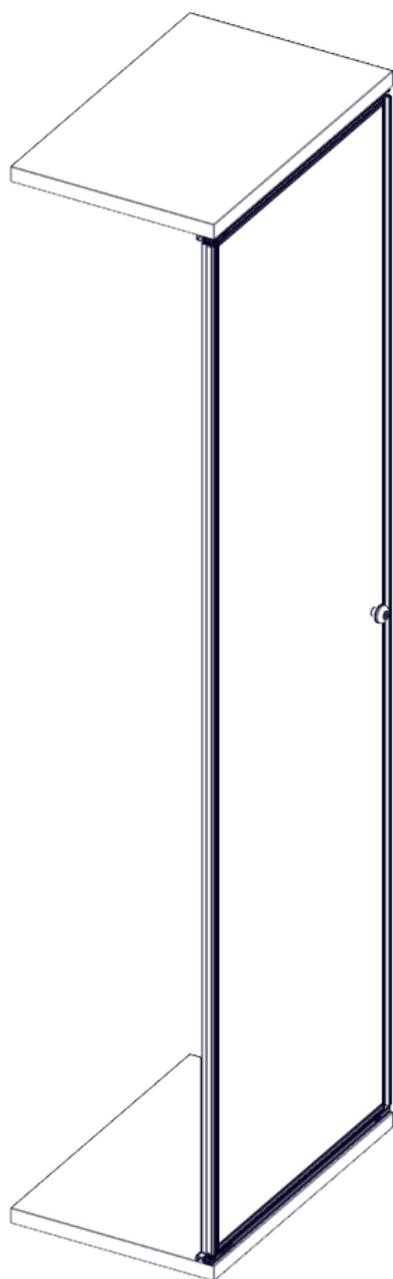


Ambre

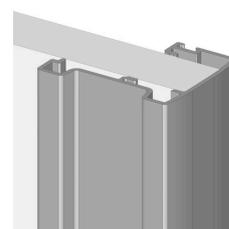

Diamant

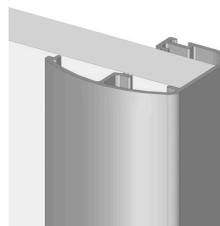


Platine

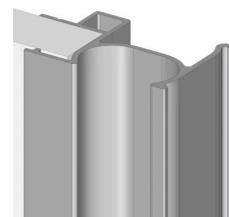


Omega



Vega

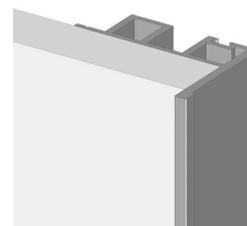

Cezame

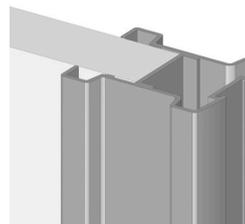


Diamant
Atelier



INFORMATIONS

Conseils d'entretien

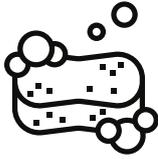

Nettoyer au
savon



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT




 | N° REGISTRE FR019580_103YUI
ecomaison | N° REGISTRE FR019580_04FIWL



Fixations




**Aucune visserie n'est
fournie pour la fixation au
mur, au sol, ou au plafond.**
Le choix de la fixation (vis +
cheville) devra être adapté
à votre support.

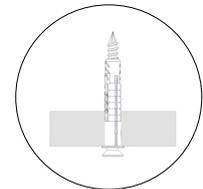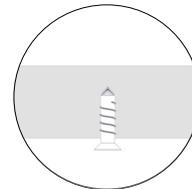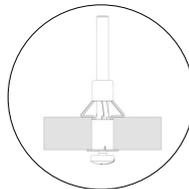

INFORMATIONS

Outils nécessaires

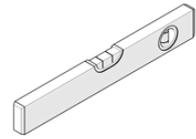

Quincaillerie



Clé allen




Bouton encoche^{*}
blanc




Vis 5x30^{*}

^{*}Fournis par défaut, si miroir alors Bouton champignon blanc

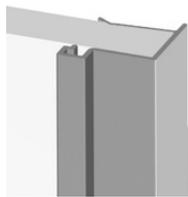


Ambre

x1=54mm
x2=10mm

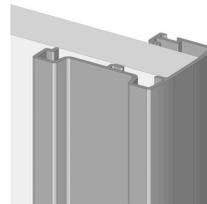


Diamant

x1=52mm
x2=12mm

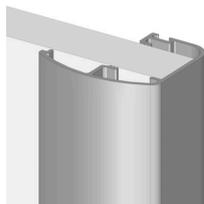


Platine

x1=53mm
x2=12mm

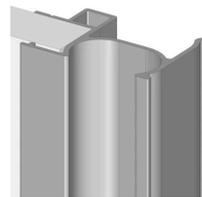


Omega

x1=81mm
x2=7mm

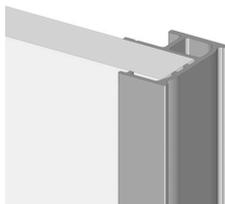


Vega

x1=60mm
x2=7mm

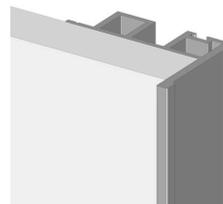

Cezame

x1=79mm
x2=7mm

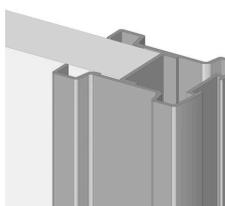


Diamant
Atelier


x1=72mm
x2=13mm

1 Positionnement des crapaudines et aimants


1.1 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.

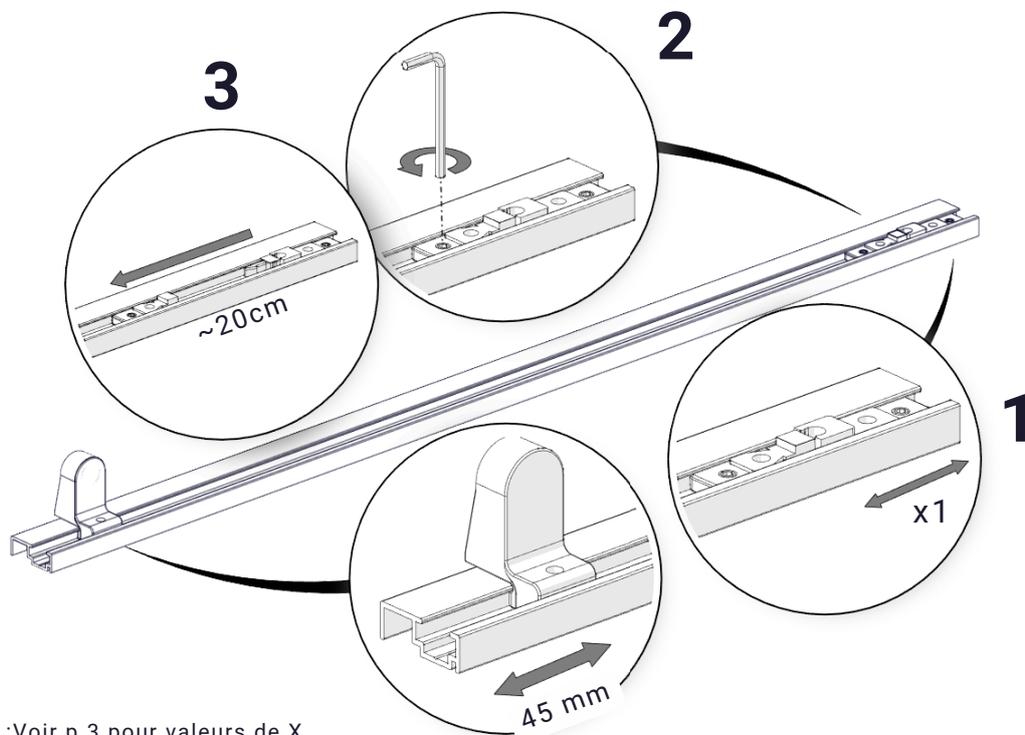

cf :Voir p.3 pour valeurs de X

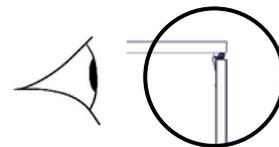


1.2 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.

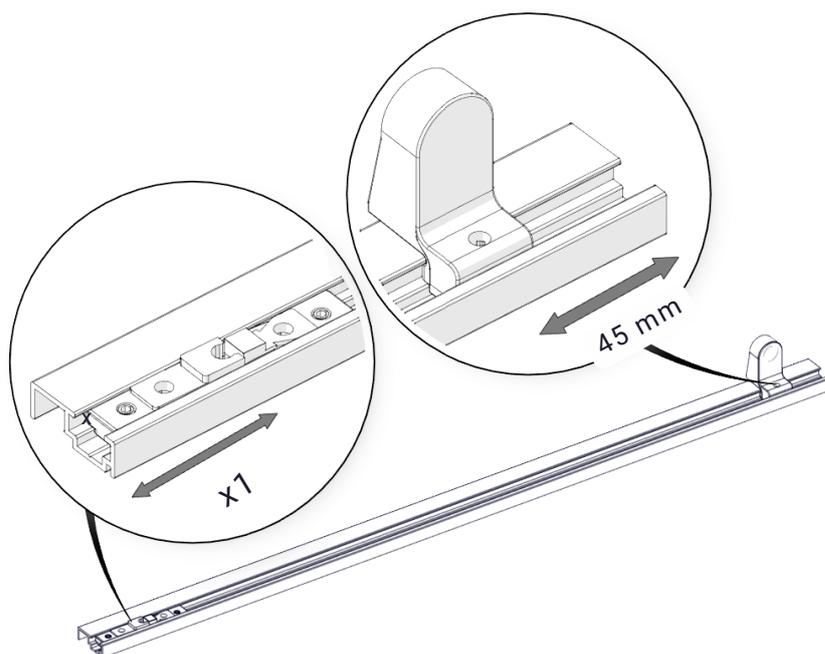


cf :Voir p.3 pour valeurs de X




Les positions des crapaudines sont indicatives et pourront être ajustés au montage.

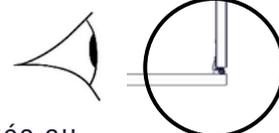


2 Fixation des rails

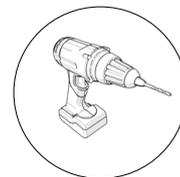

2.1

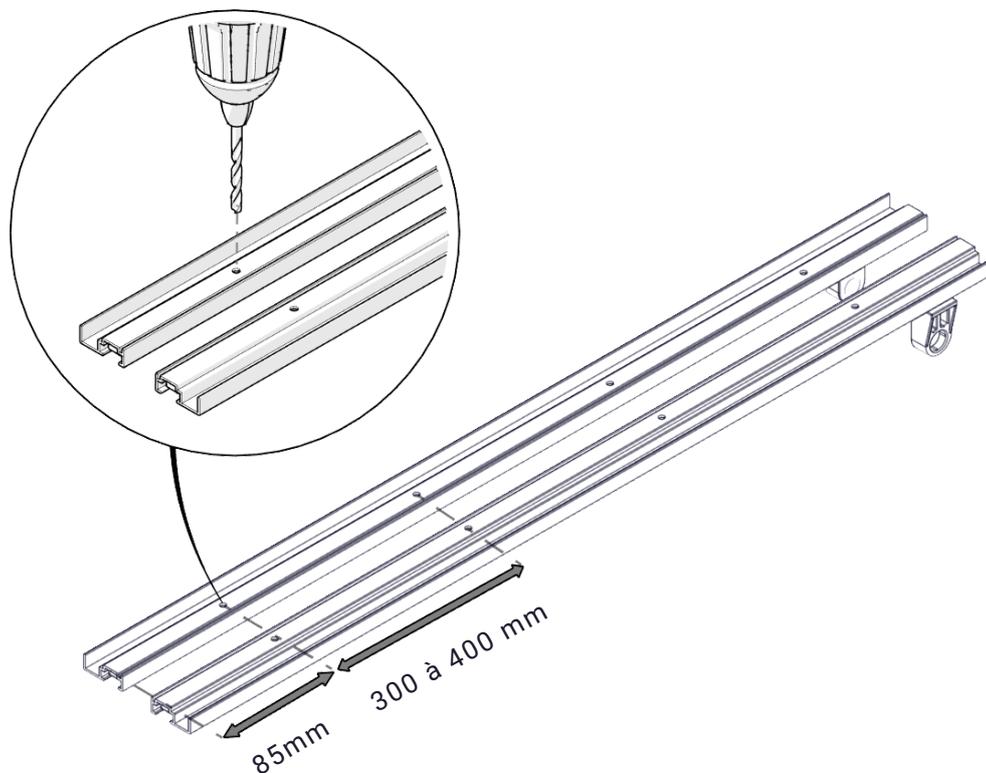





2.2 Visserie non fournie.

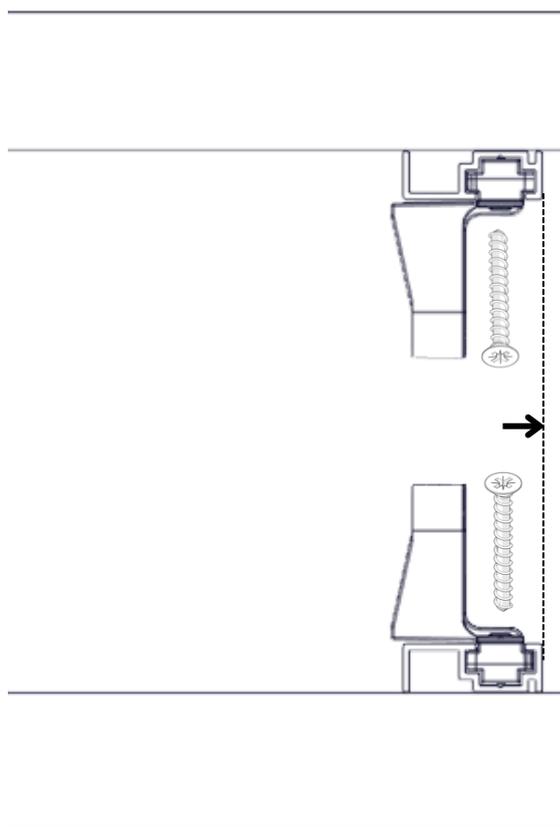

cf :Voir p.3 pour valeurs de X

3 Pose du vantail

3.1

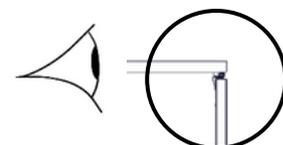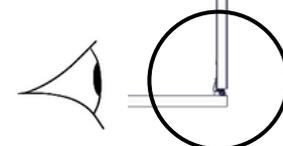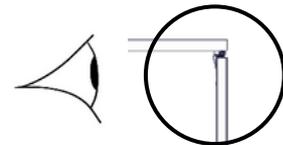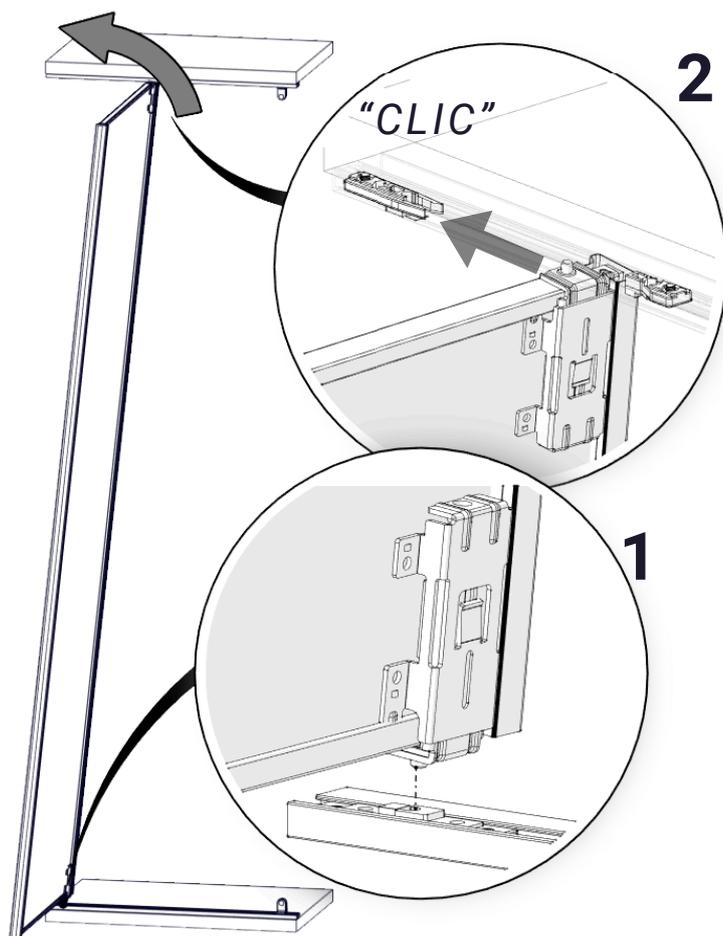

3.2

