



KIT DE SYNCHRONISATION

NOTICE DE MONTAGE

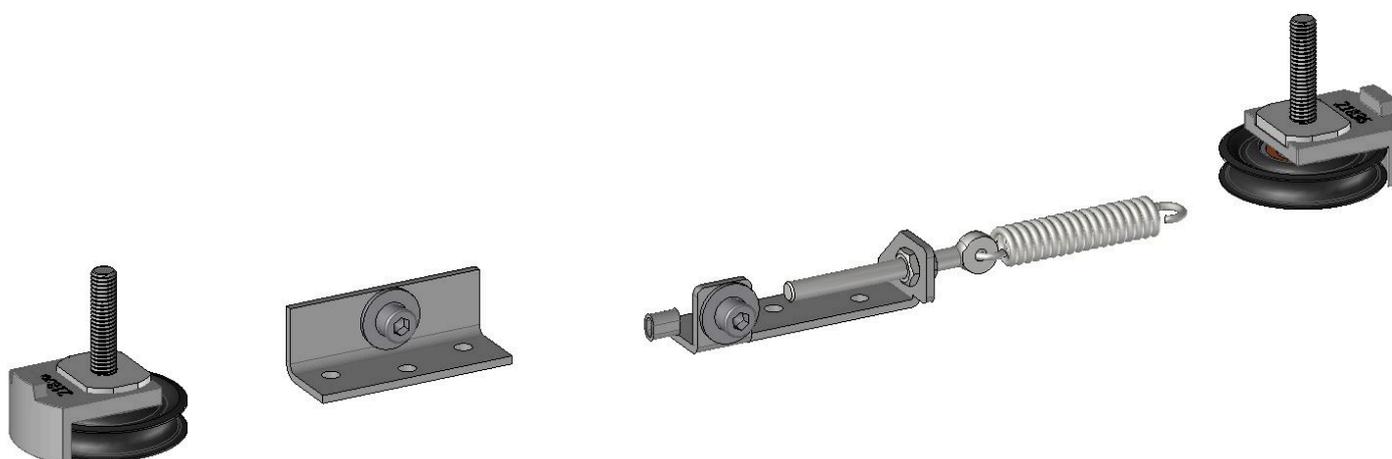

INFORMATIONS

Conseils d'entretien

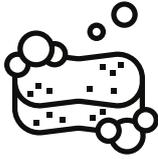

Nettoyer au
savon



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT



N° REGISTRE FR019580_103YUI

N° REGISTRE FR019580_04FIWL



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



ou



ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI
+ FACILE



ecomaison







Membre de
**l'Ameublement
français**

Fixations





**Aucune visserie n'est
fournie pour la fixation au
mur, au sol, ou au plafond.**
Le choix de la fixation (vis +
cheville) devra être adapté
à votre support.

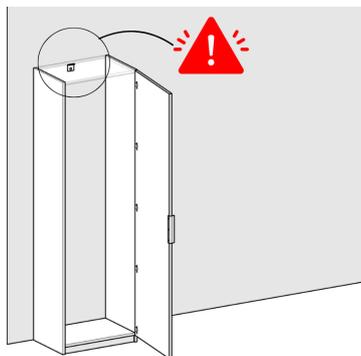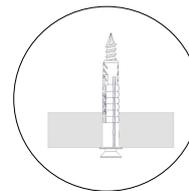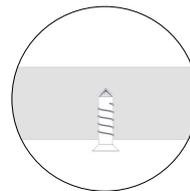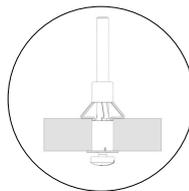

INFORMATIONS


Outils nécessaires

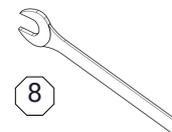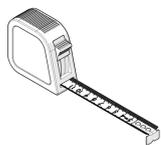

Quincaillerie



Rondelle
x2




Poulie
x2



Câble



Vis 3.5*9.5
x4



Kit synchro
équerre




Guide câble
x2



Vis M4*10
x6




Bague
sertissage
câble



Kit synchro
équerre+ tendeur



Ressort



Oméga
x2

AVERTISSEMENTS



Largeur minimal du vantail : 541mm

Largeur maximal du vantail : 1250mm



Avant de commencer la mise en position du câble, il est obligatoire de s'assurer de la bonne mise en position des butées de fin de course.








Pour la bonne mise en œuvre du produit, la pose doit être faite vantaux ouverts, bloqués dans les butées de fin de course.






1 Préparation des butées de fin course et des poulies

 Positionner les butées de fin course dans le rail

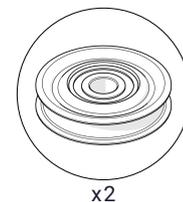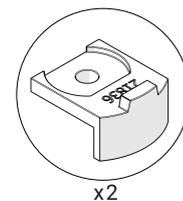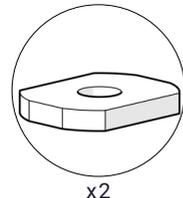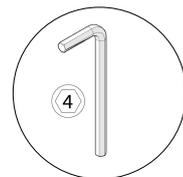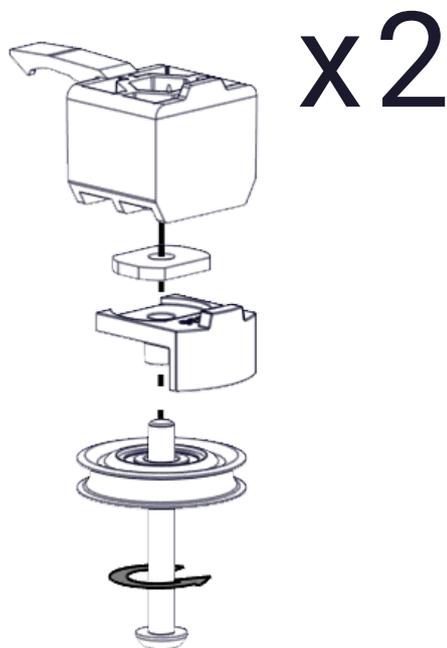




2 Positionnement des omégas

 Attention au sens 

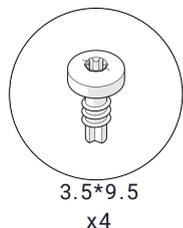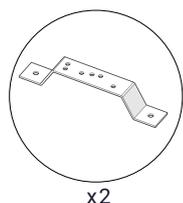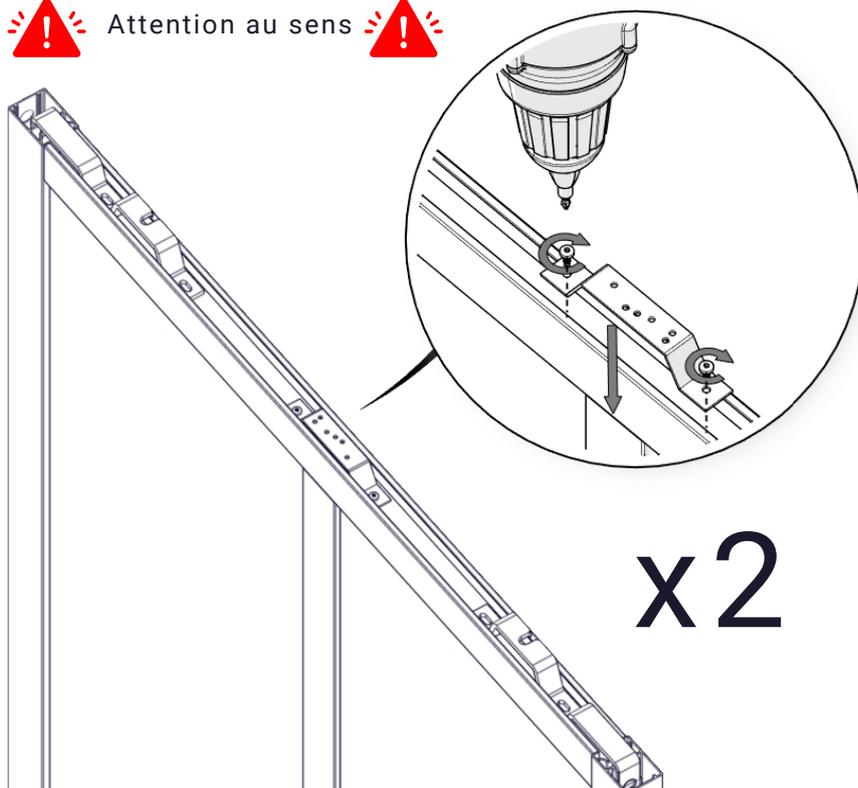




3 Positionnement des accessoires sur les omégas

3.1 Sur le vantail de gauche, positionner l'équerre.

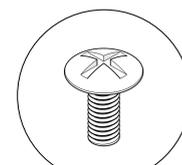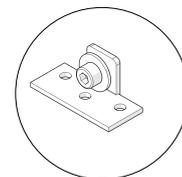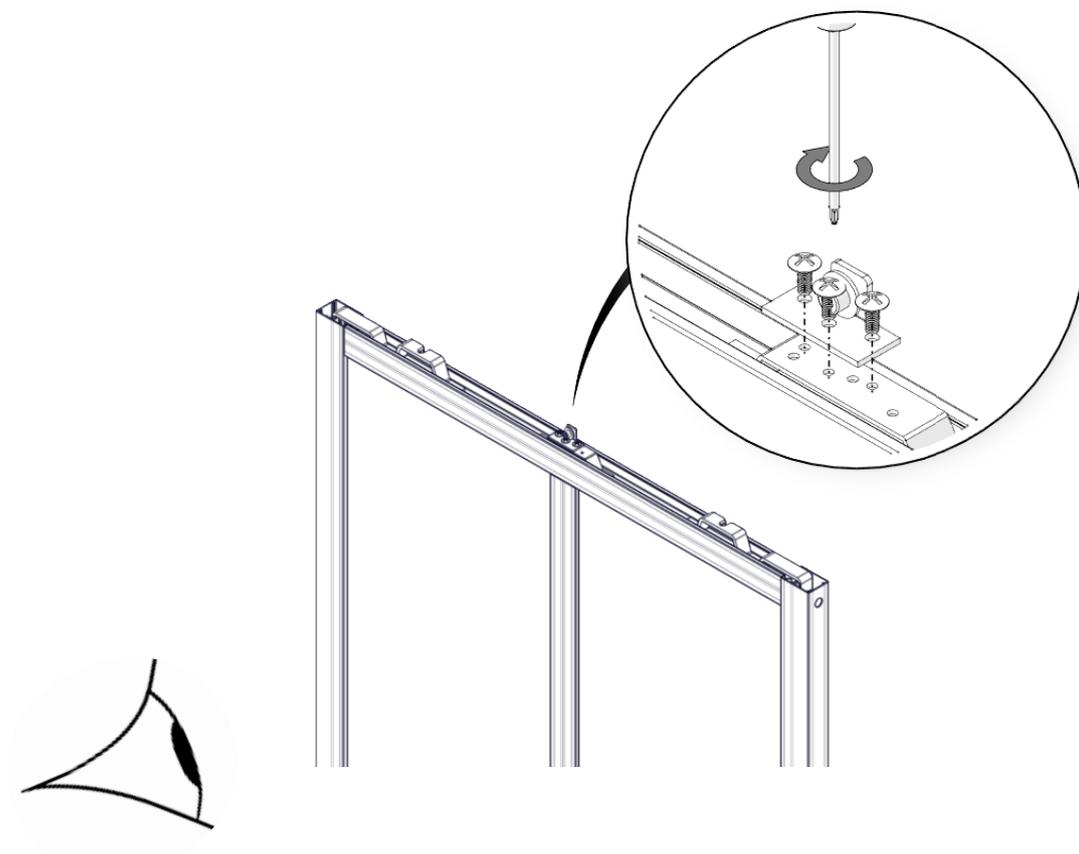


M4*10
x3

3.2 Sur le vantail de droite, positionner le kit synchro équerre + tendeur et le ressort.

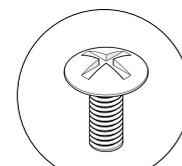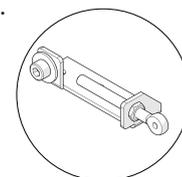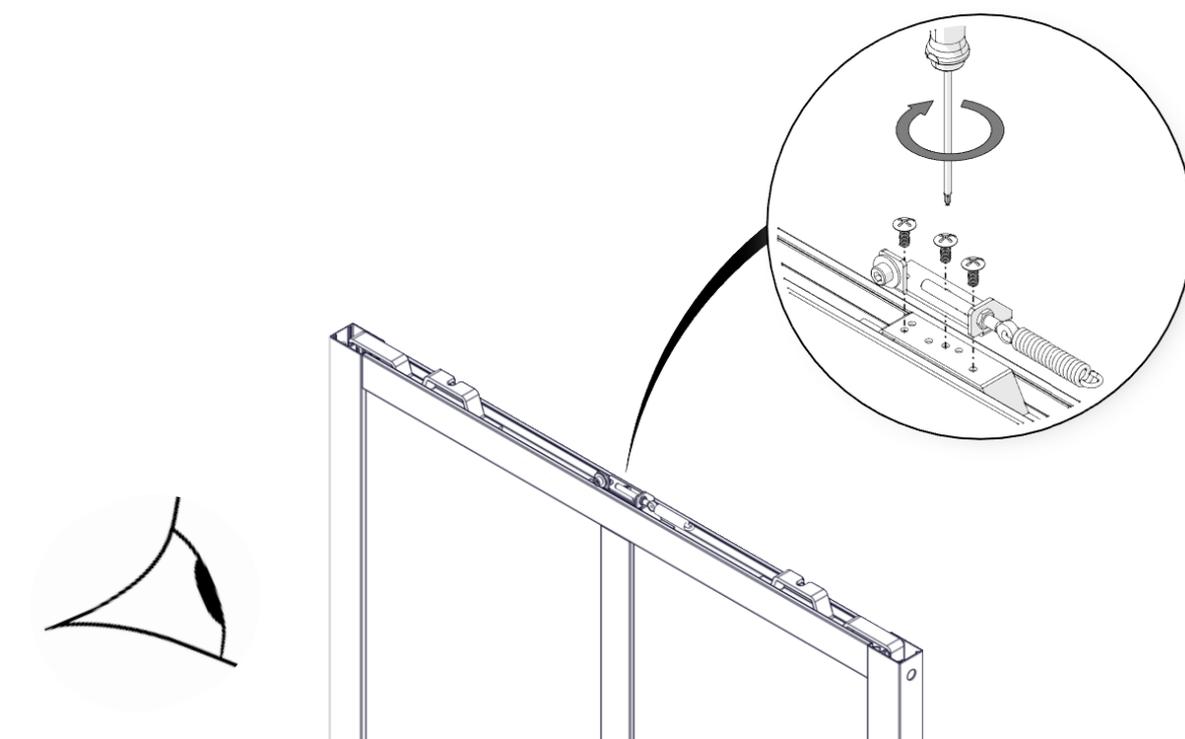


M4*10
x3

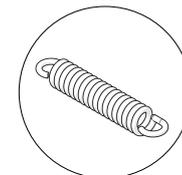

3.3 Poser les vantaux suivant la notice jointe.




4 Mise en place du câble

4.1 Sur le vantail de droite, desserrer l'écrou de manière à détendre le ressort.

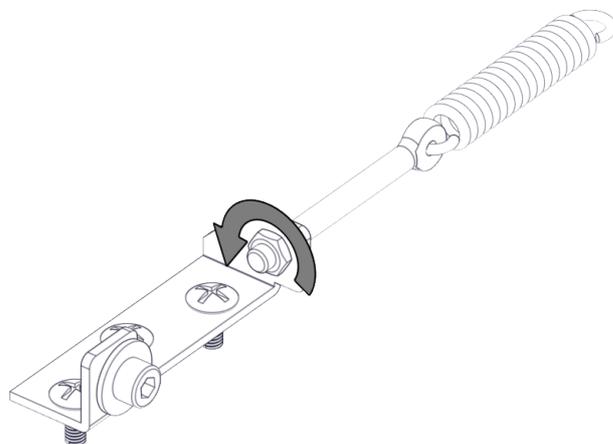


4.2


⚠ Pour la bonne mise en œuvre du câble, la pose doit être faite vantaux ouverts, bloqués dans les butées de fin de course. ⚠

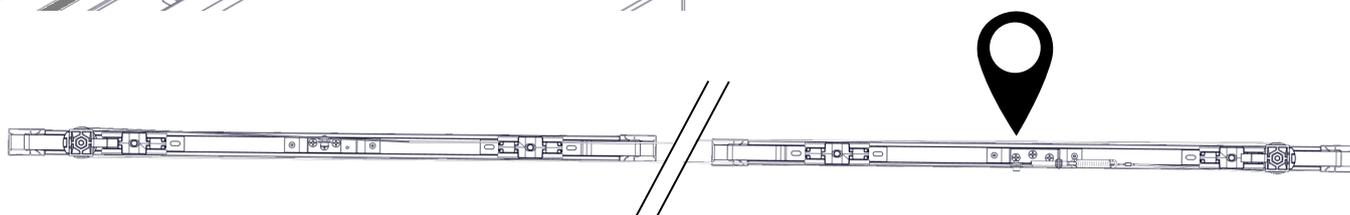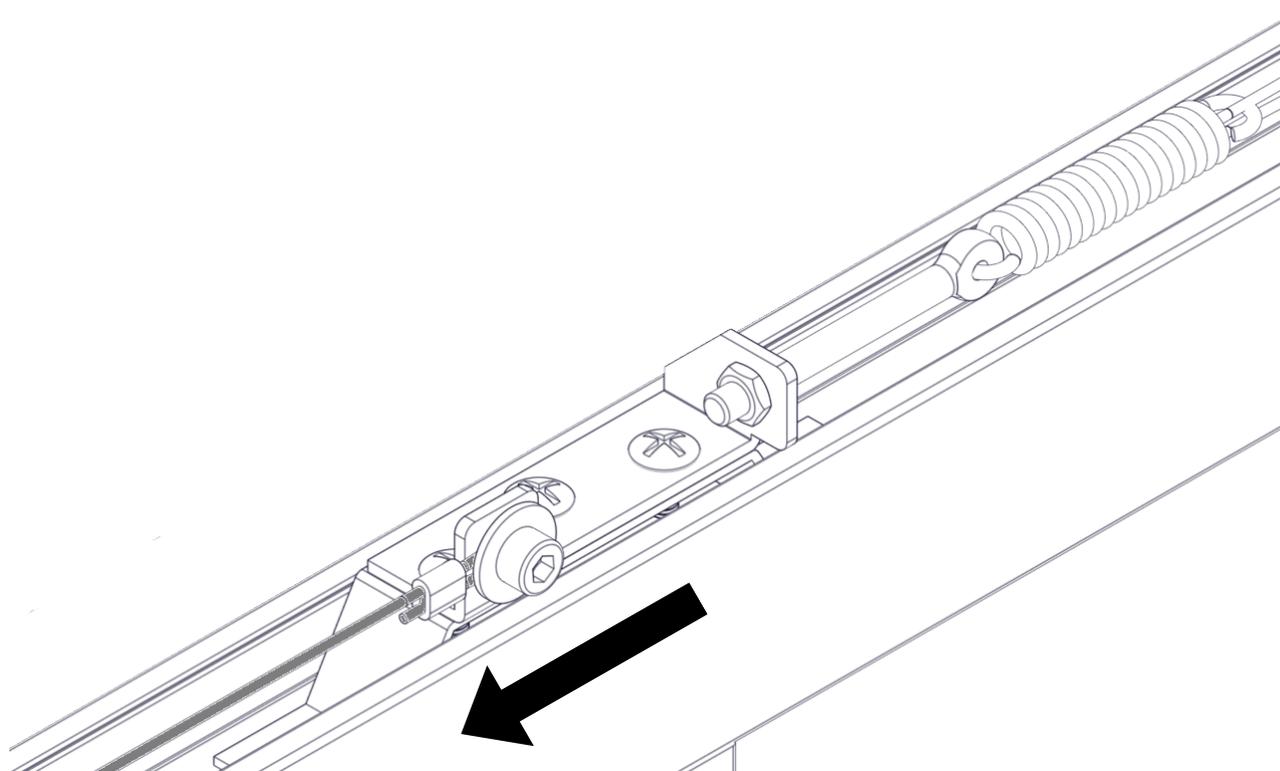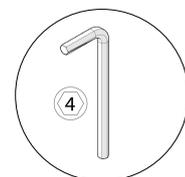


4.3

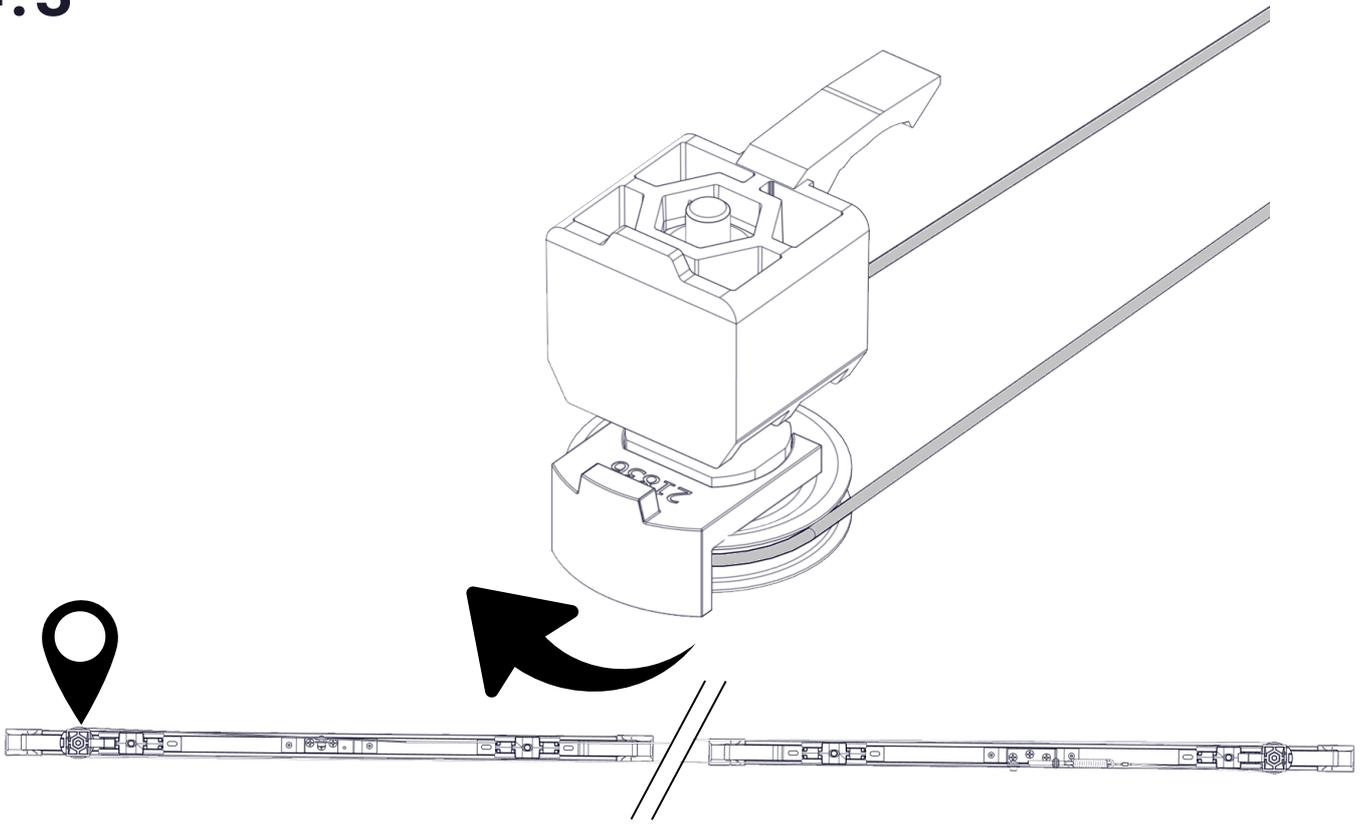


4.4

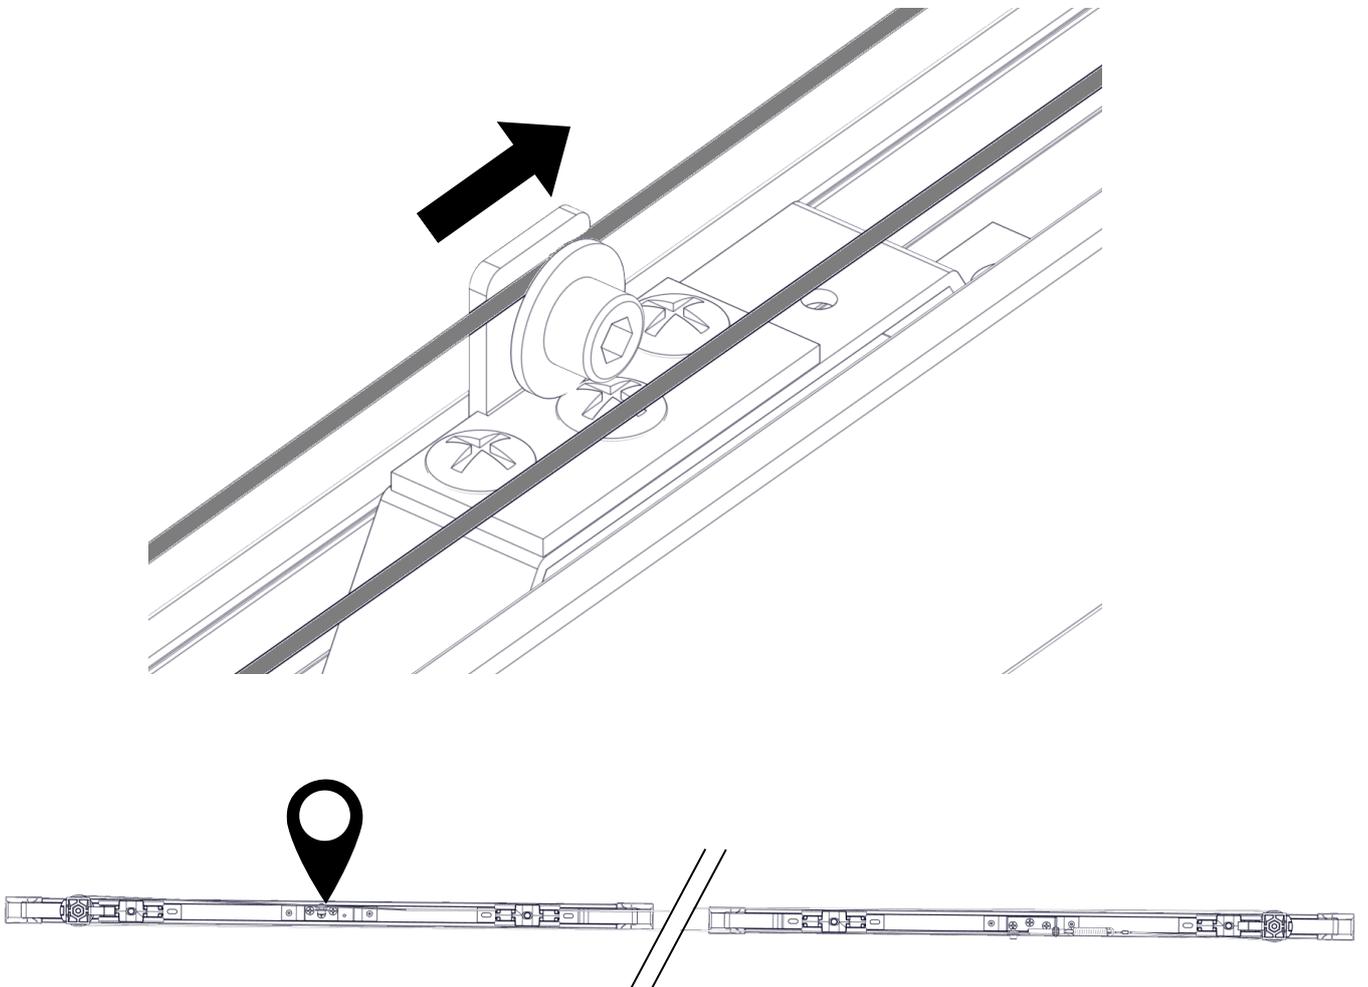



4.5

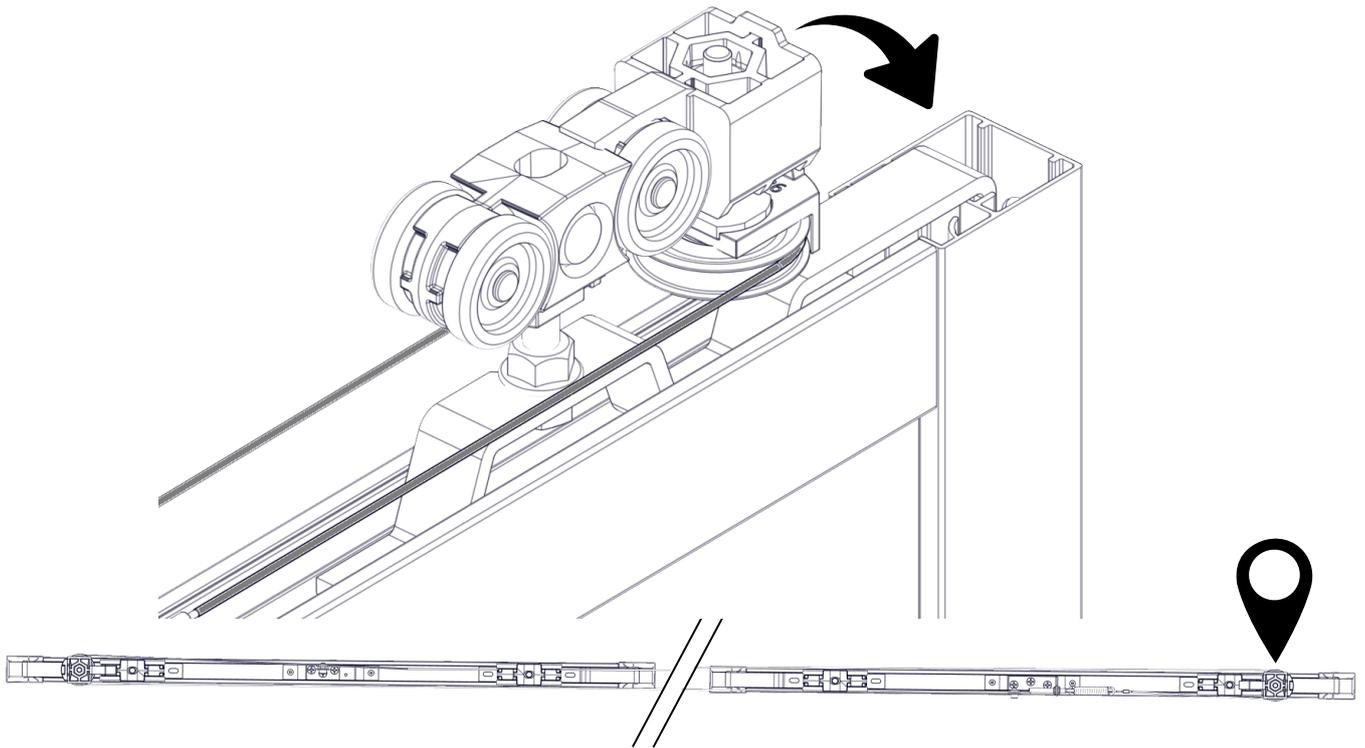

- 4.6** Faire un aller retour avec le câble dans la bague de manière à créer une boucle.
Passer cette boucle dans le crochet du ressort, le tendre manuellement puis sertir avec la pince.

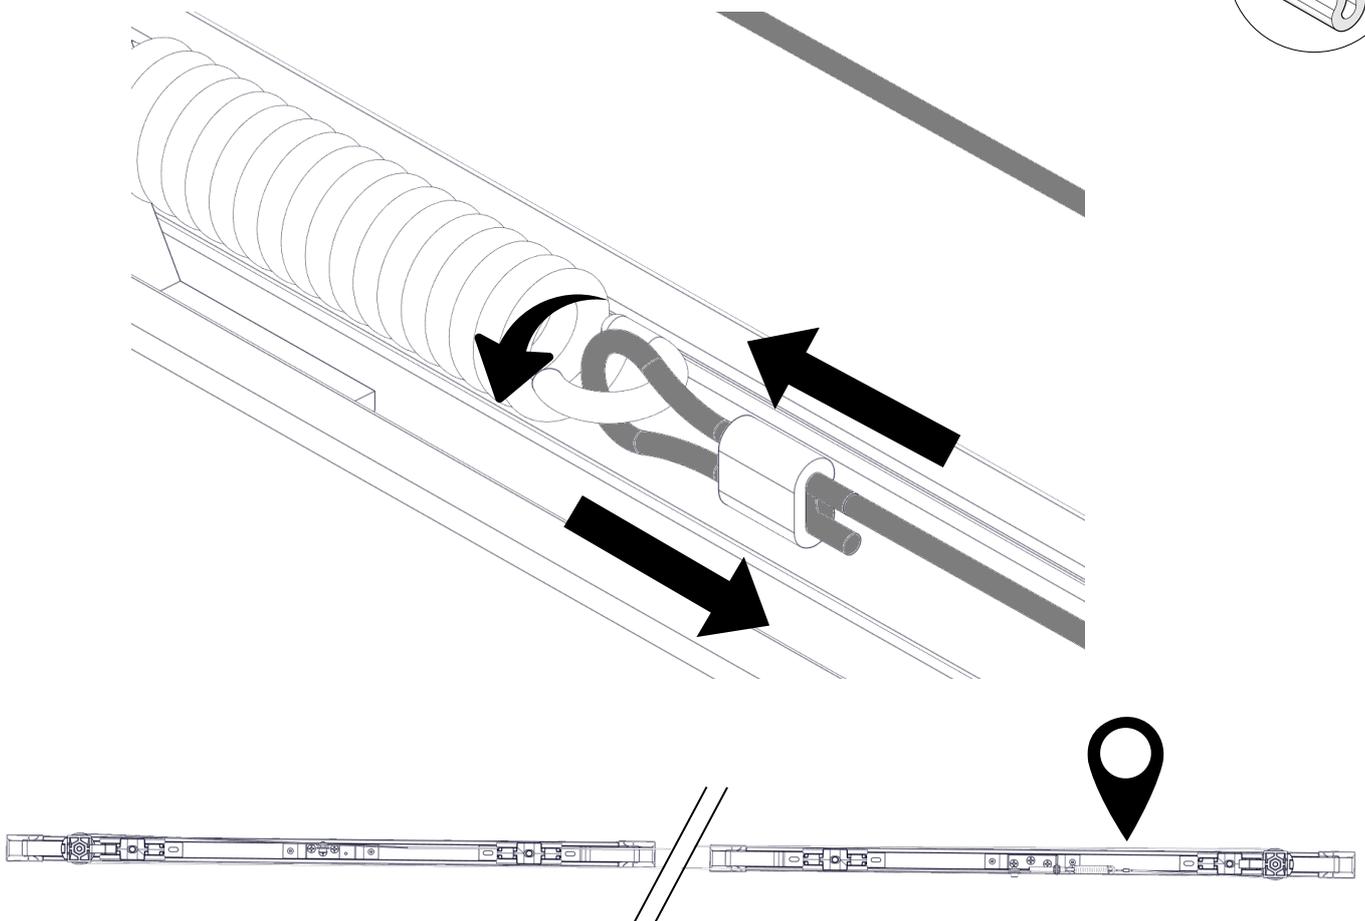

4.7

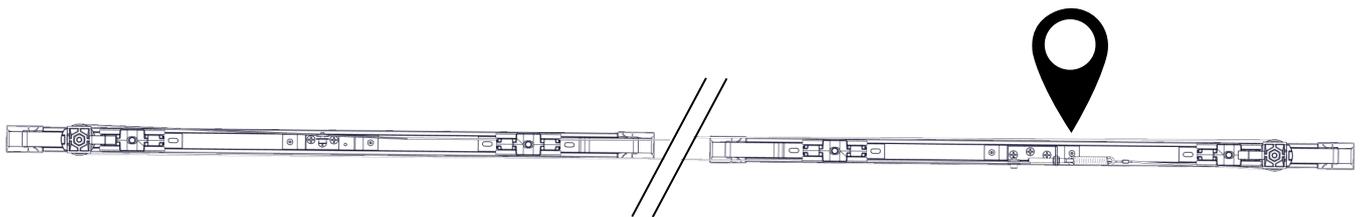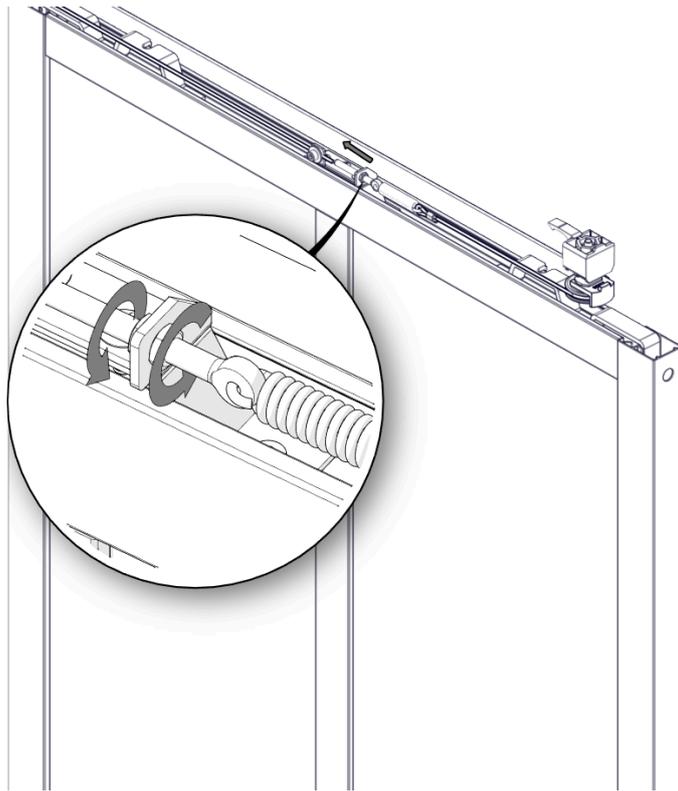

4.8

