


# FAÇADE COULISSANTE

## GAMME ACIER

### NOTICE DE MONTAGE


---

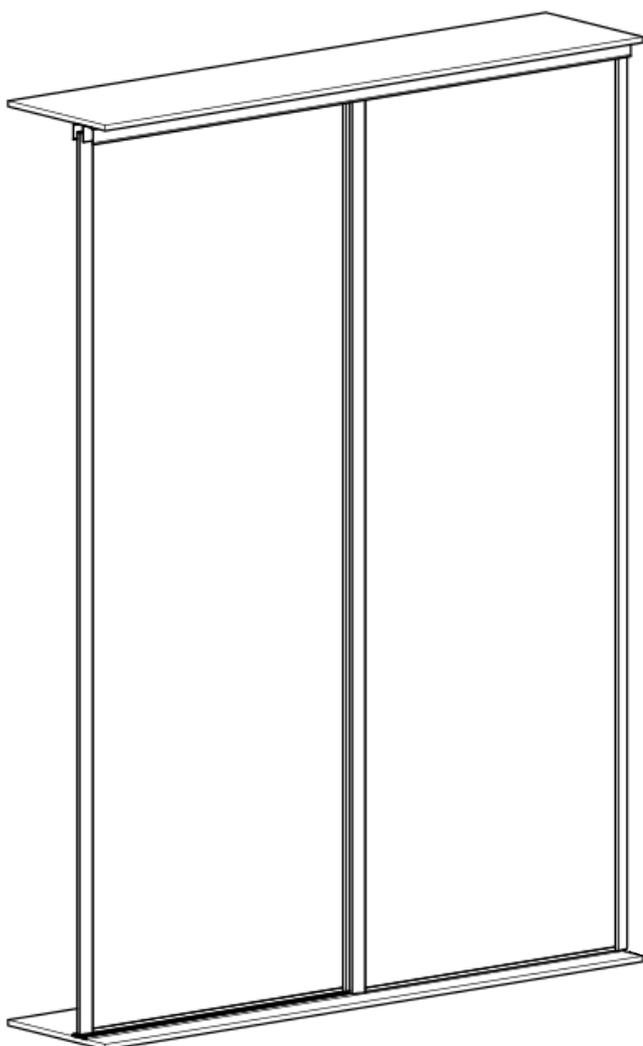


Curve



Slim 10mm

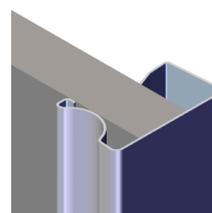

Slim 12mm

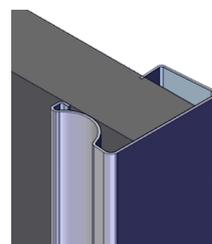


Slim 16mm



# INFORMATIONS

## Conseils d'entretien

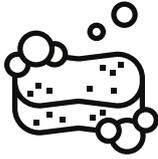

Nettoyer au  
savon



Rincer à  
l'eau claire



Si besoin,  
utiliser du  
produit  
nettoyant pour  
vitres



Sécher avec  
un chiffon  
propre



**Ne pas  
utiliser de  
produits  
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580\_03UNYT



N° REGISTRE FR019580\_103YUI

ecomaison

N° REGISTRE FR019580\_04FIWL



FR  
Donnez ou recyclez  
vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI  
+ FACILE



ecomaison






Membre de  
**l'Ameublement  
français**

## Fixations





**Aucune visserie n'est  
fournie pour la fixation au  
mur, au sol, ou au plafond.**  
Le choix de la fixation (vis +  
cheville) devra être adapté  
à votre support.

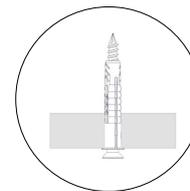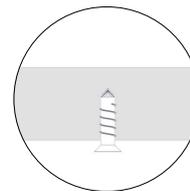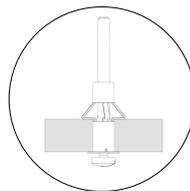


# INFORMATIONS

## Outils nécessaires

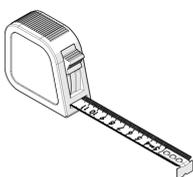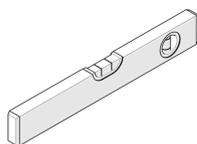



## Quincaillerie

# 1 Fixation rail haut

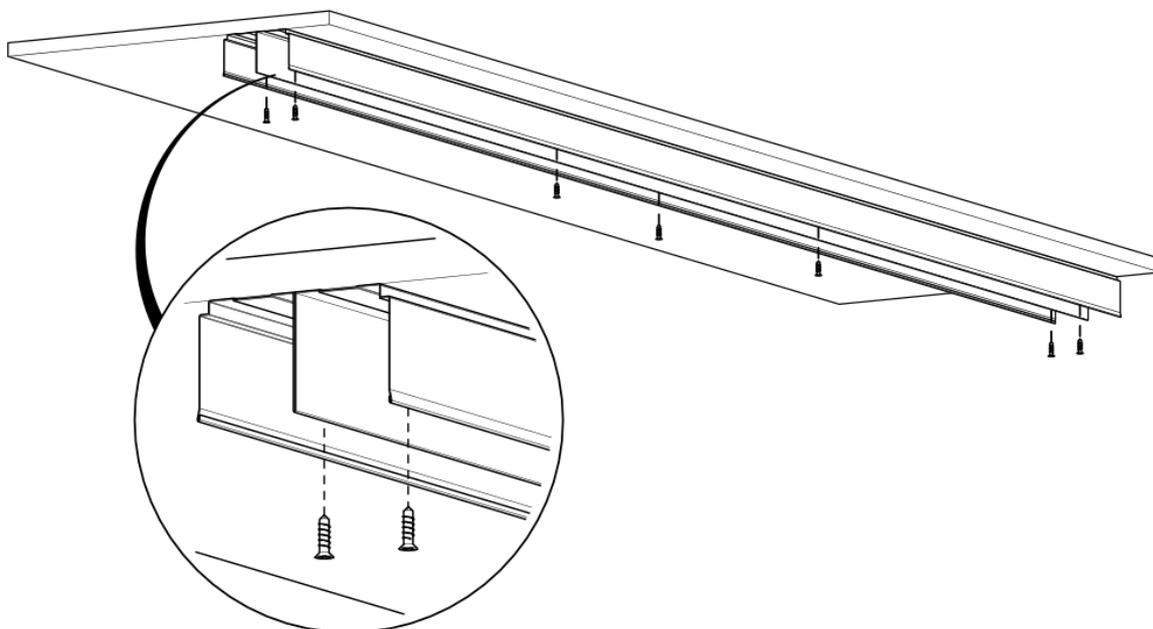



# 2 Positionnement du rail bas

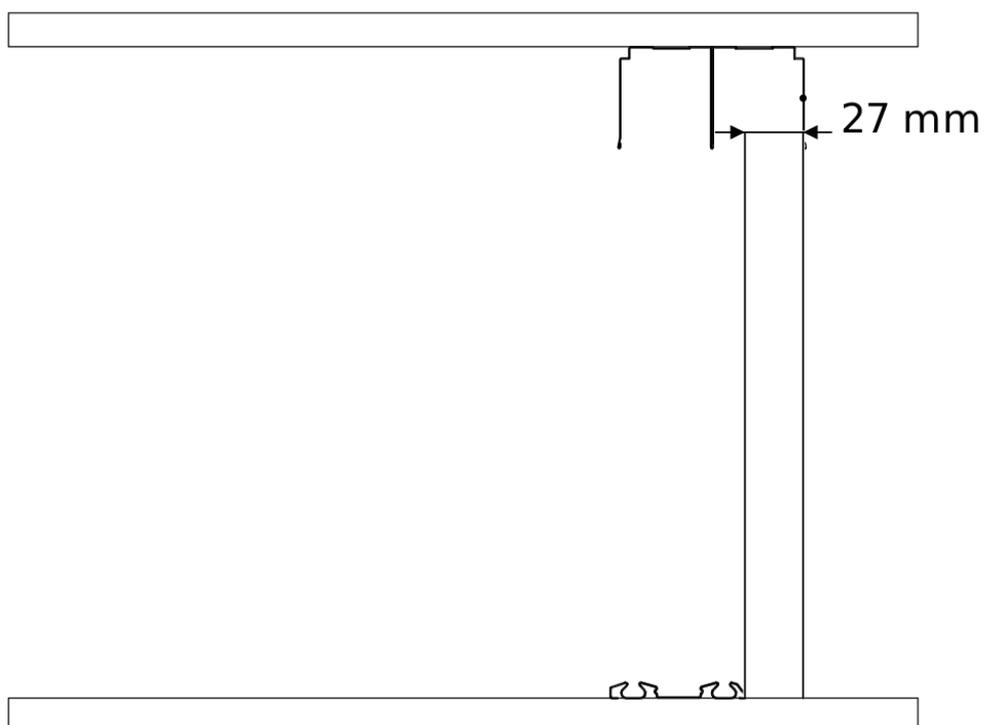

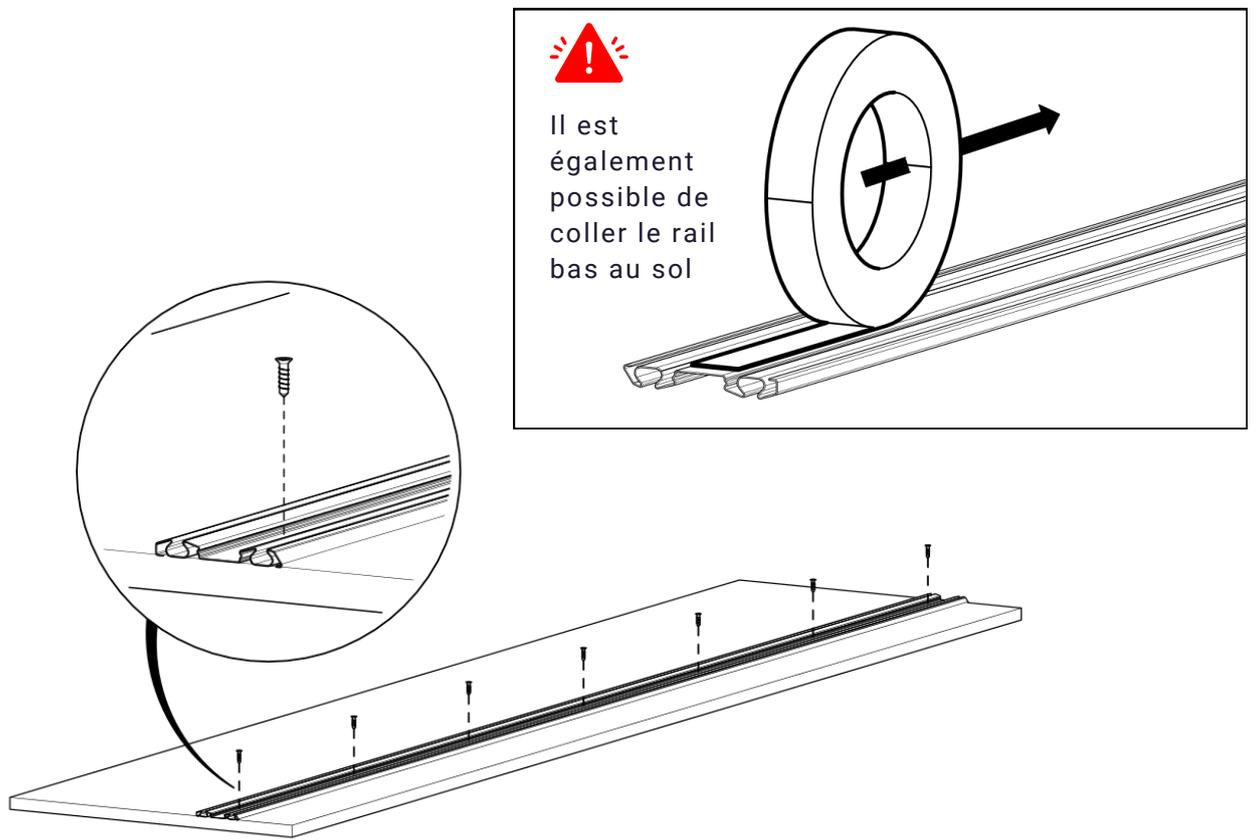


### 3 Installation vantail arrière

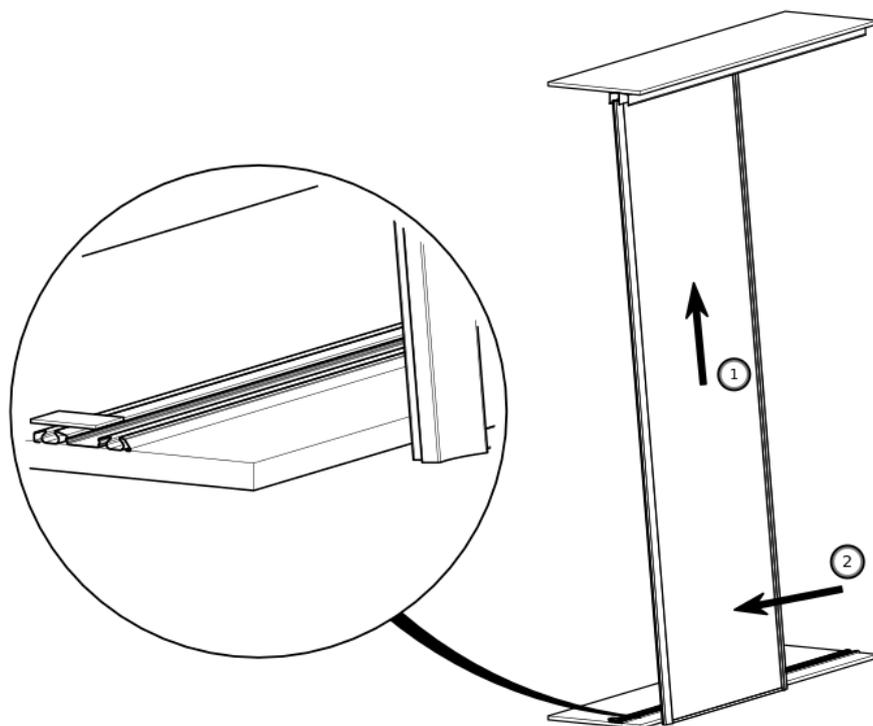


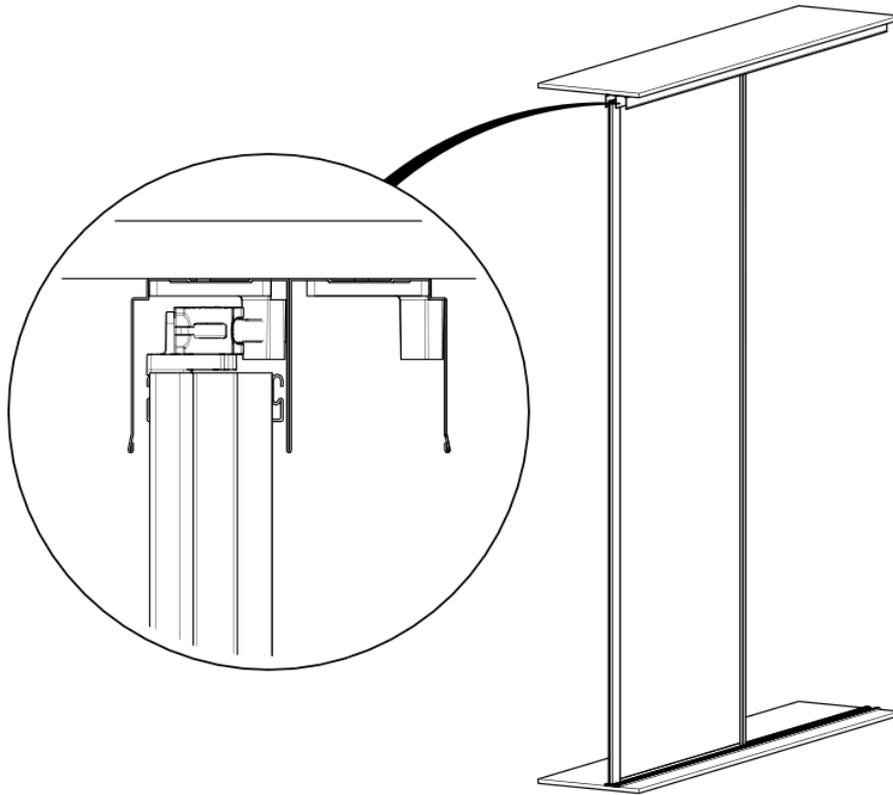

## 4 Dévissage des roulettes

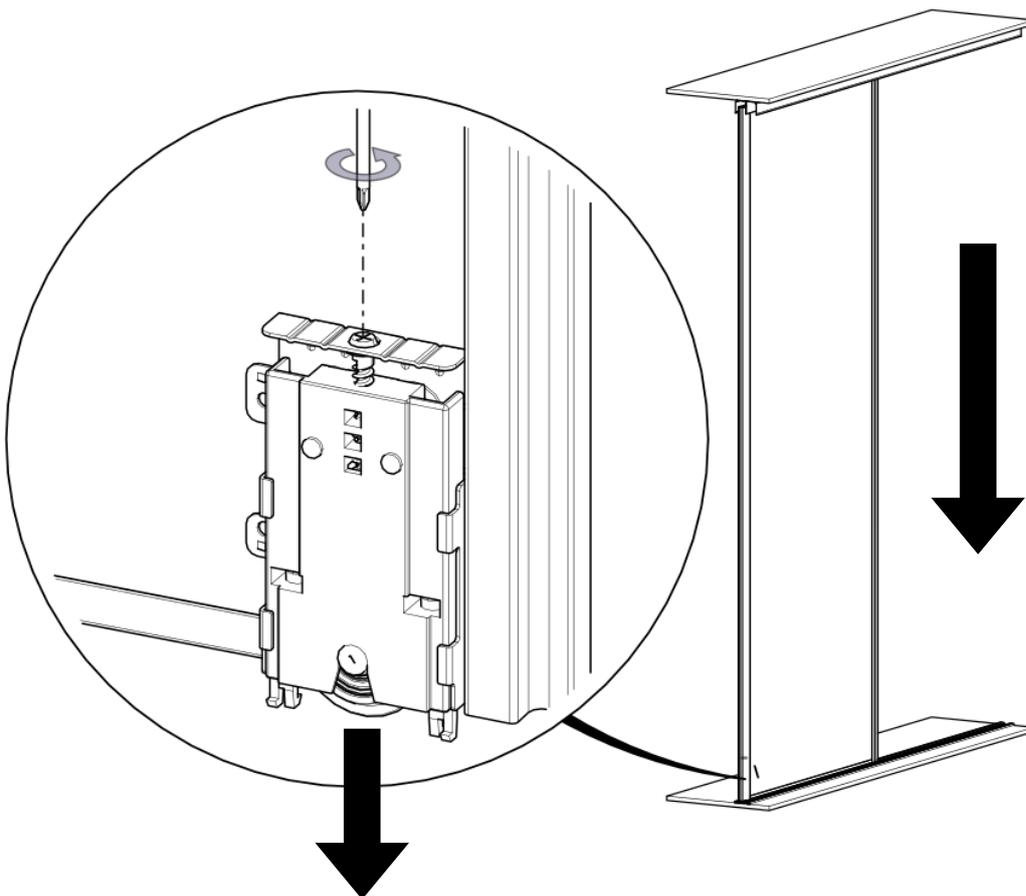


## 5 Alignement de l'anti-déraillement

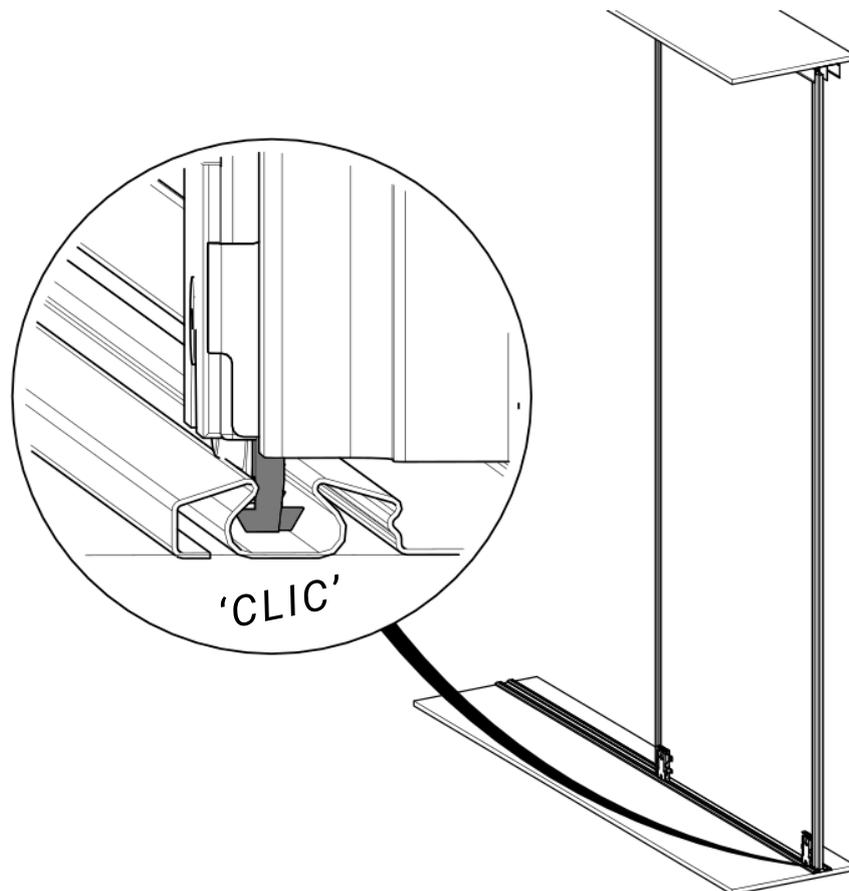

## 6 Installation du vantail avant

Répéter les opérations 3 à 6

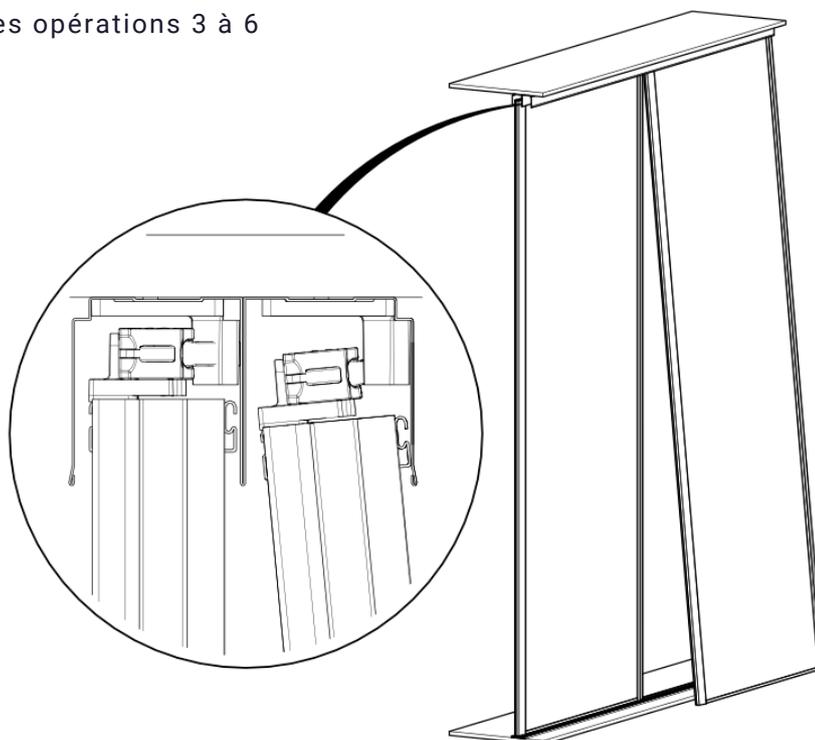

# 7 Réglage de l'aplomb des vantaux

