


# Caisson TOP ANGLE


(H1492,H1940,H2324)

## NOTICE DE MONTAGE

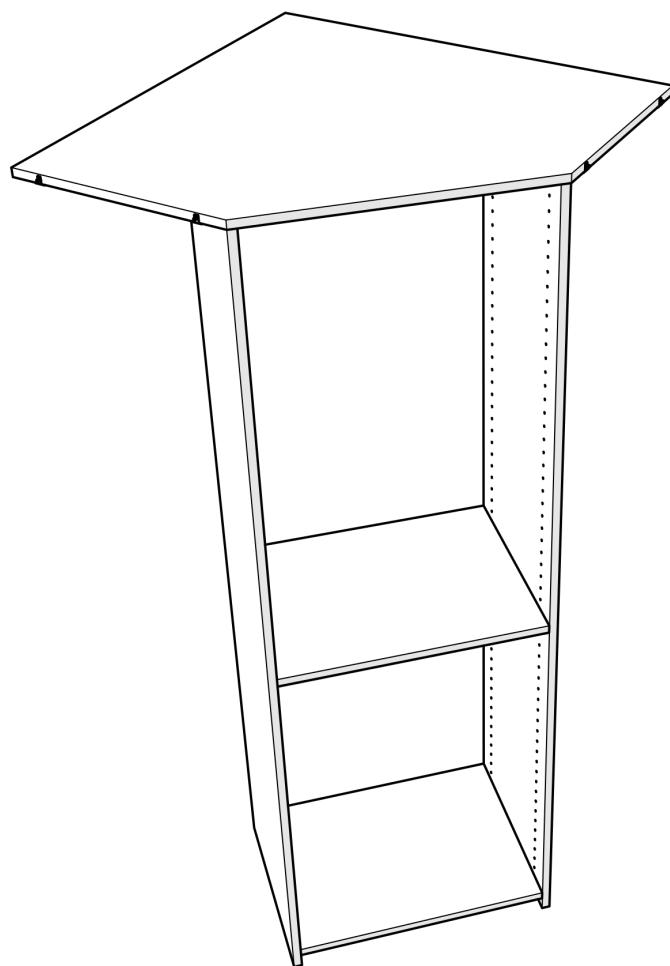

# INFORMATIONS

## Conseils d'entretien

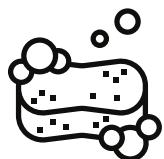

Nettoyer à l'eau tiède et au savon



Rincer à l'eau claire



Si besoin, utiliser du produit nettoyant pour vitres



Sécher avec un chiffon propre



Ne pas utiliser de produits abrasifs

CITEO | N° REGISTRE FR019580\_03UNYT



| N° REGISTRE FR019580\_103YUI

economaison

| N° REGISTRE FR019580\_04FIWL



10-32-2814

Promouvoir la gestion durable de la forêt

[www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org)



economaison








Membre de  
l'Ameublement  
français

## Fixations




Aucune visserie n'est fournie pour la fixation au mur, au sol, ou au plafond. Le choix de la fixation (vis + cheville) devra être adapté à votre support.

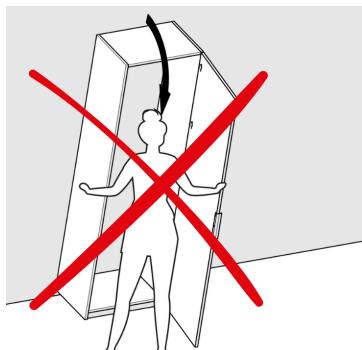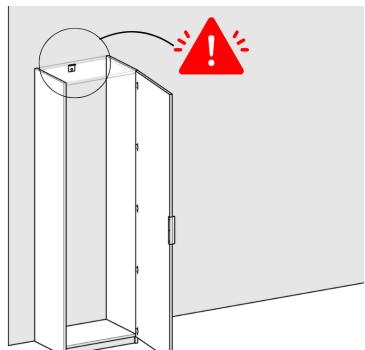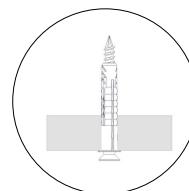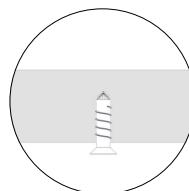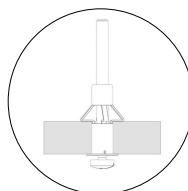

# INFORMATIONS

## Outils nécessaires



Mèche à bois Ø3


## Quincaillerie



Botier excentrique x12



Cache D15 x12

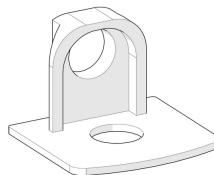

Support F18 X4



Goujon x12



Vis euro 4\*11 x4



Vis 3.5\*30x8

## Equipements



Tablettes mobiles



Tiroirs








Tablette à recouper



Tringle à recouper



# 1 Préparation des fixations sur les caissons attenants

**1.1** Percé les 2 trous des joues des composants latéraux avec une mèche de 3mm.

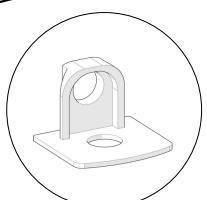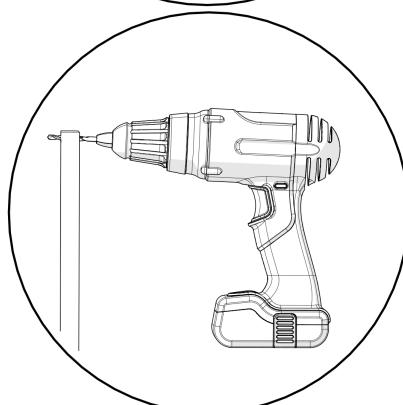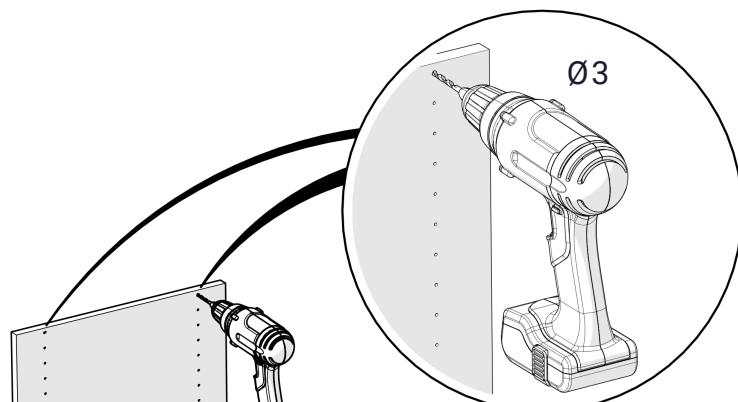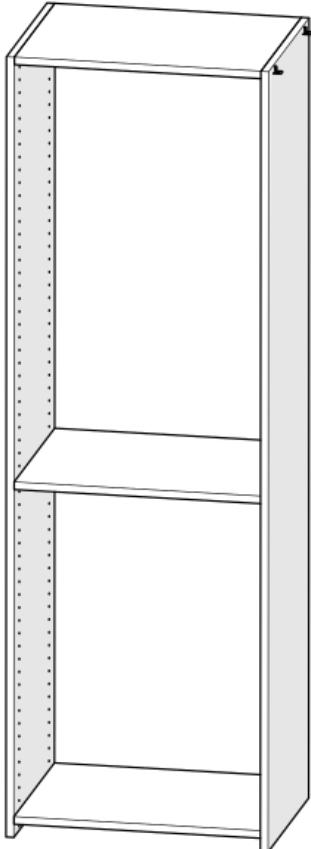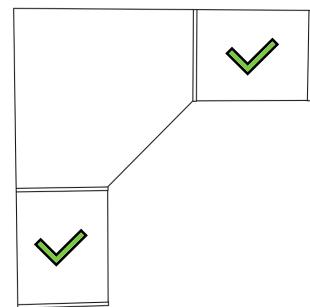

Support F18 X4




**1.2** Fixer les F18 à l'aide des vis fournis sur le côté extérieur des joues des composants latéraux.

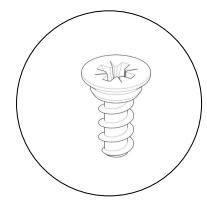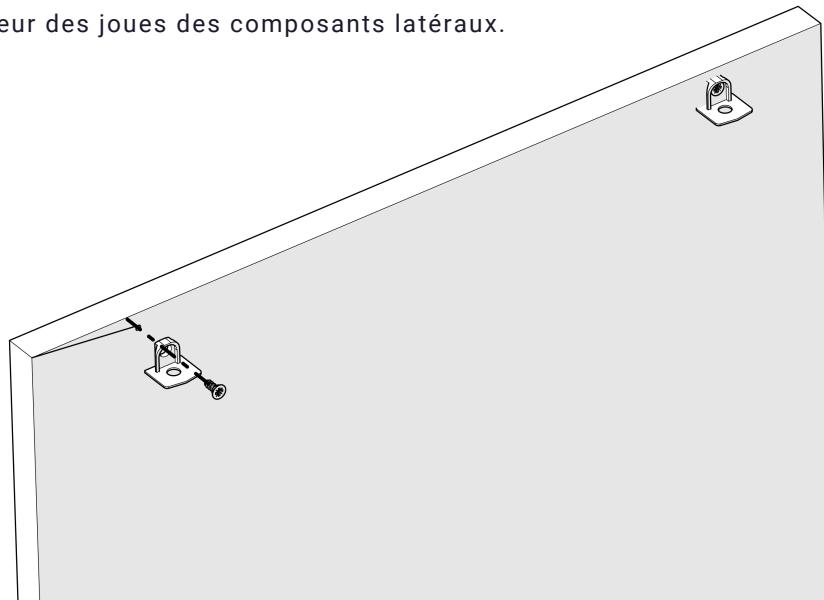


Vis euro 4\*11 x4

## 2 Préparation des quincailleries



### 2.1

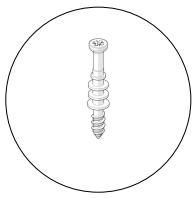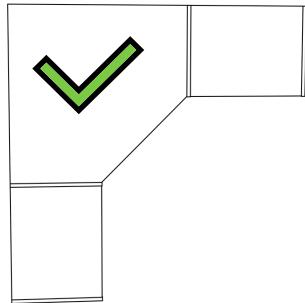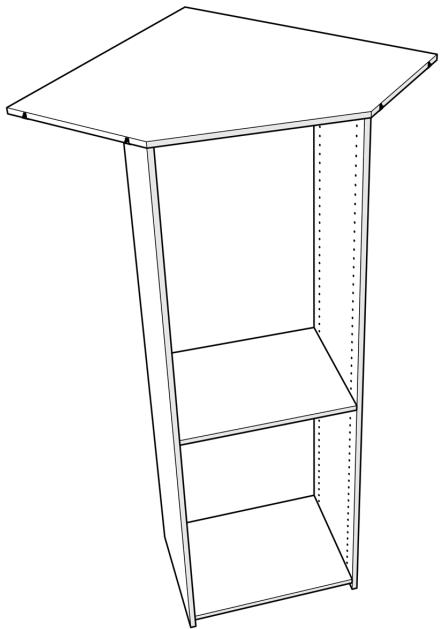

Goujon x4

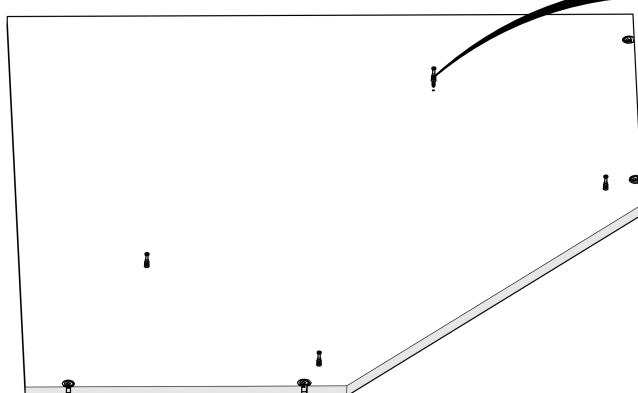


### 2.2

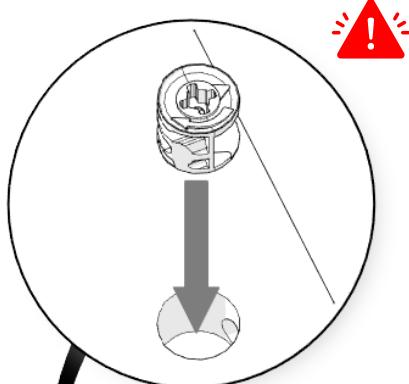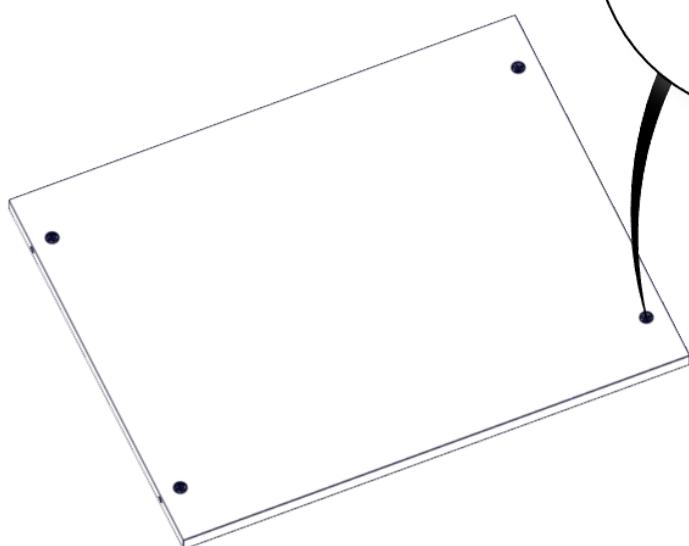


Boîtier  
excentrique x8


## 2.3

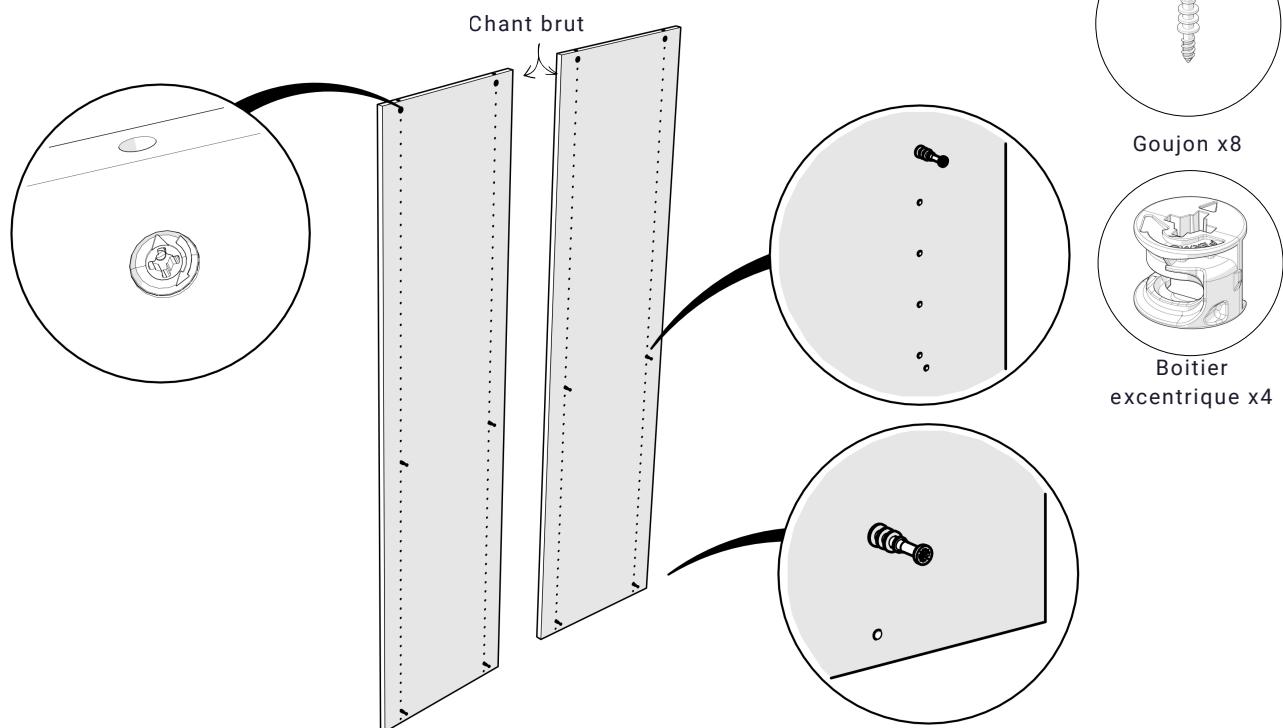


## 3 Assemblage joue gauche et tablettes

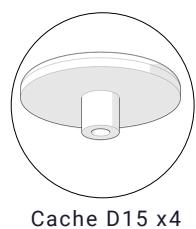



### 3.1

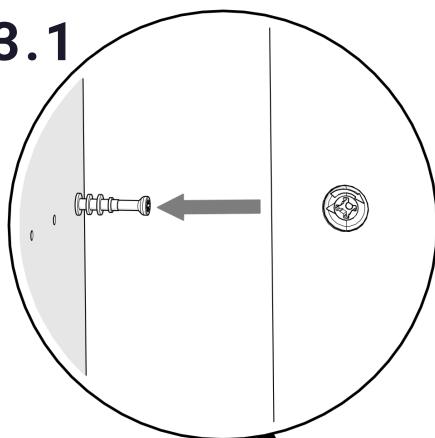






### 3.2

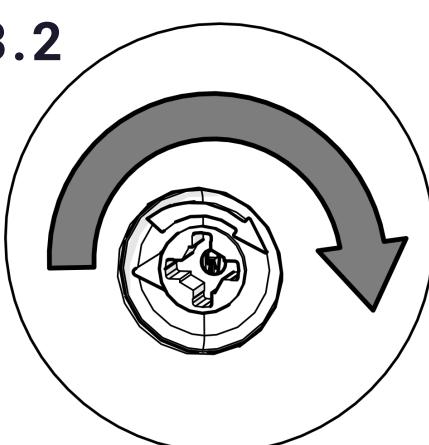


### 3.3

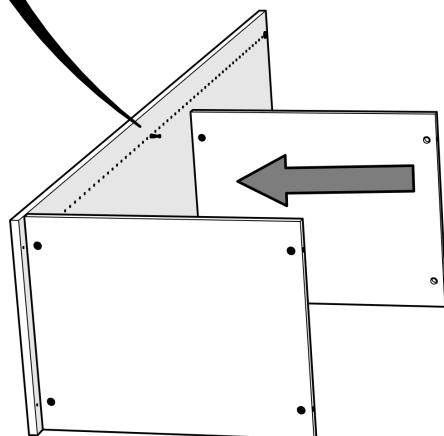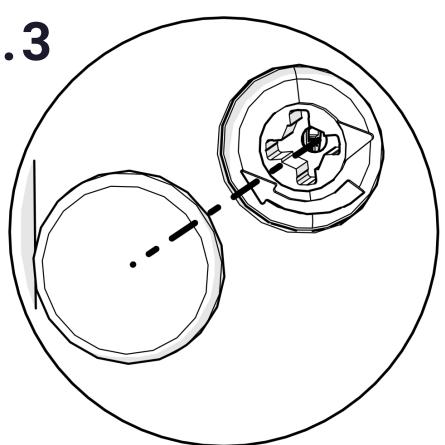


## 4 Assemblage joue droite

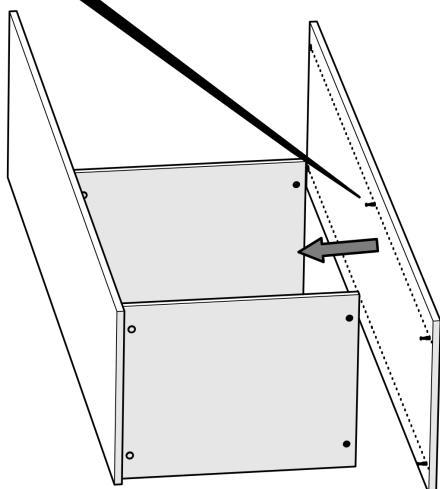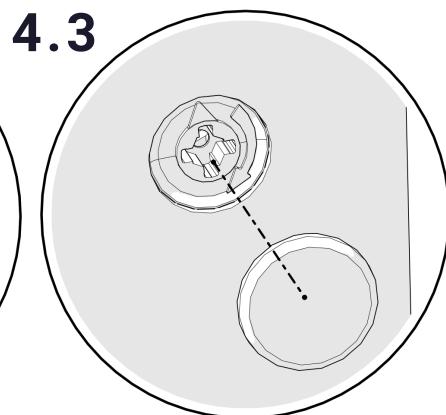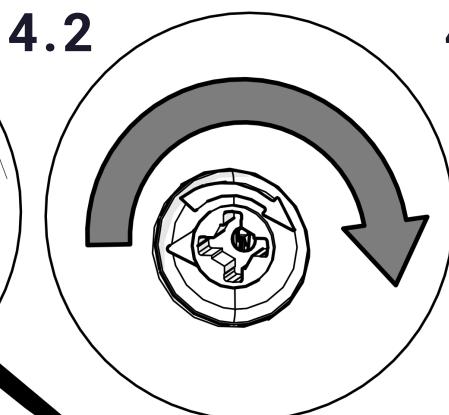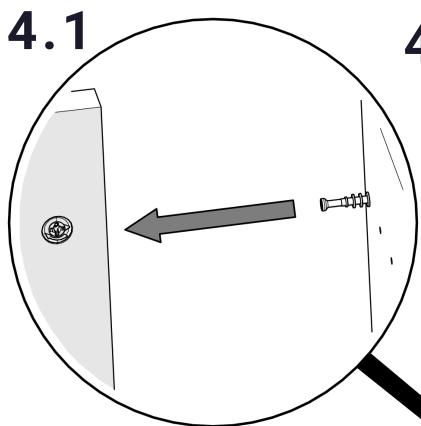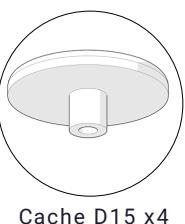

## 5 Redresser le caisson

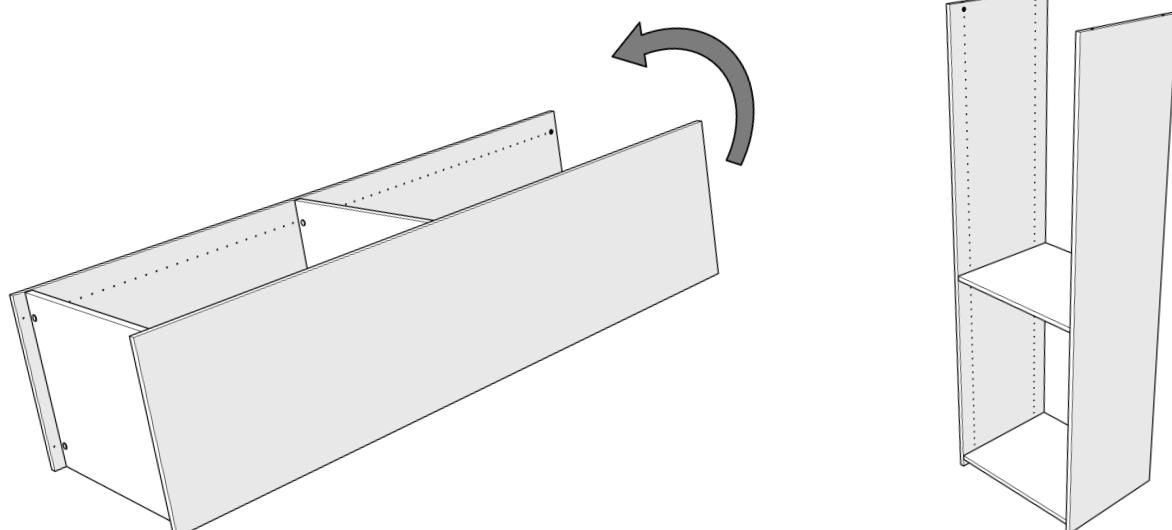


## 6 Mise en position du fond 10mm

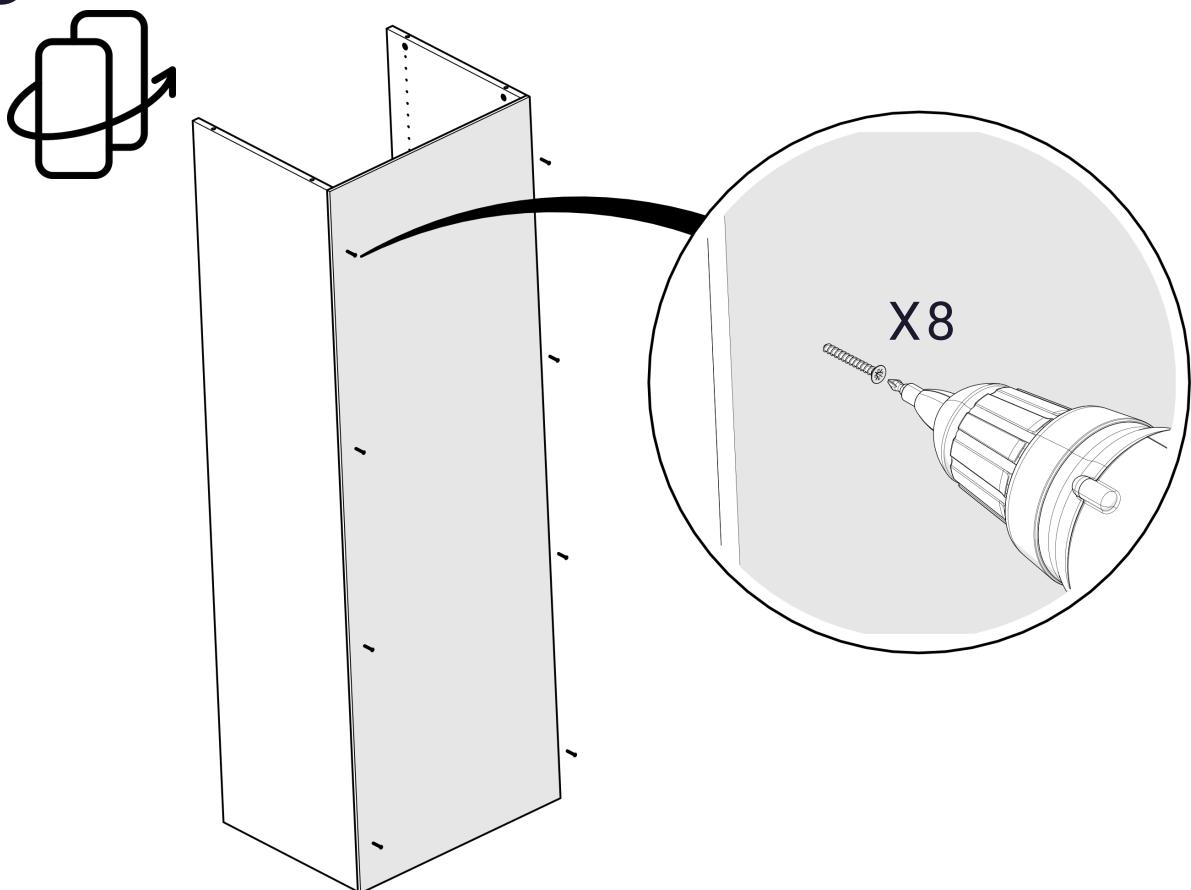

Vis 3.5\*30 x 8

## 7 Pose du TOP ANGLE

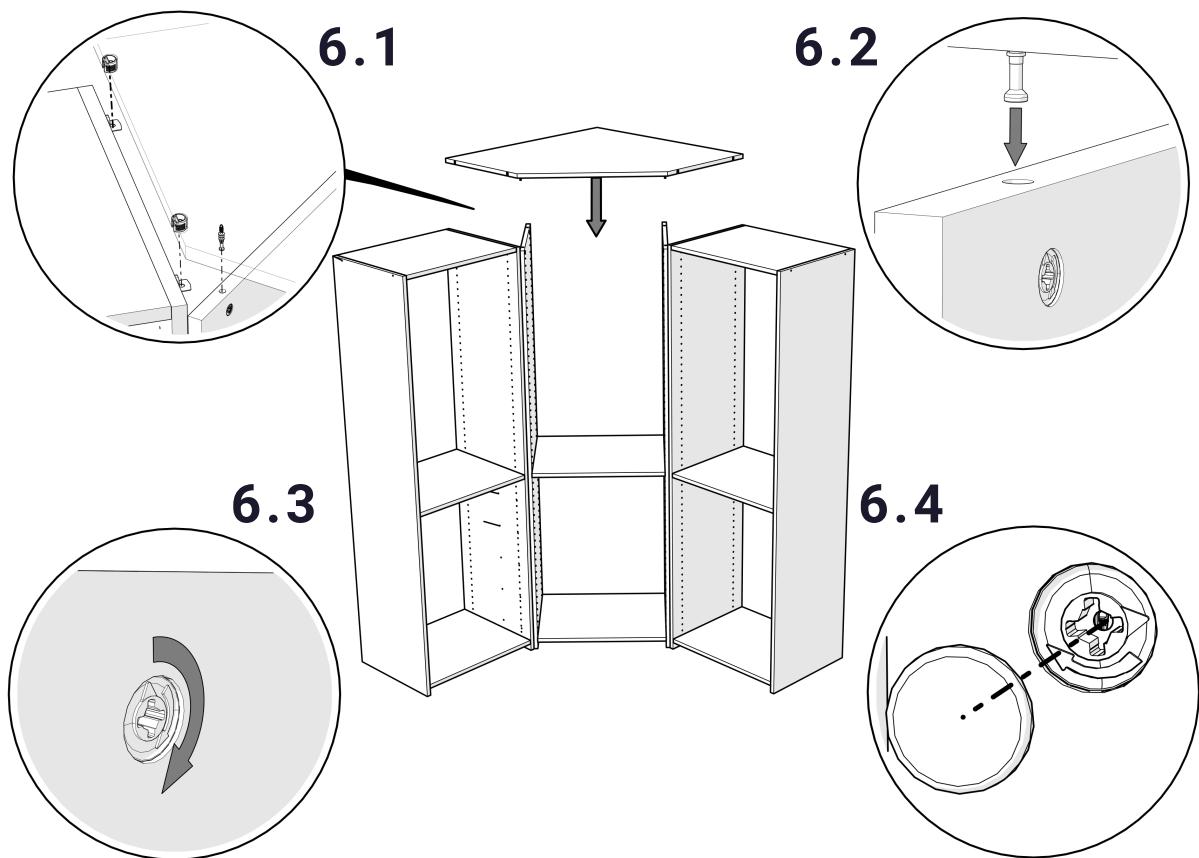

Cache D15 x4