



ALCÔVE EN APPLIQUE NOTICE DE MONTAGE

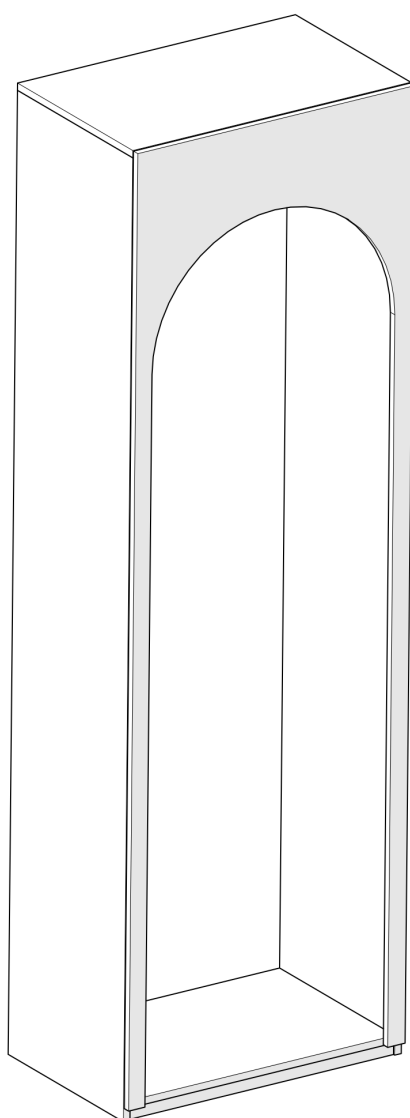

INFORMATIONS

Conseils d'entretien

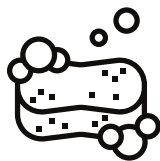

Nettoyer à
l'eau tiède
et au savon



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT



N° REGISTRE FR019580_103YUI

ecomaison

N° REGISTRE FR019580_04FIWL



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI
+ FACILE



ecomaison








Membre de
**l'Ameublement
français**

Fixations




**Aucune visserie n'est
fournie pour la fixation au
mur, au sol, ou au plafond.**
Le choix de la fixation (vis +
cheville) devra être adapté
à votre support.

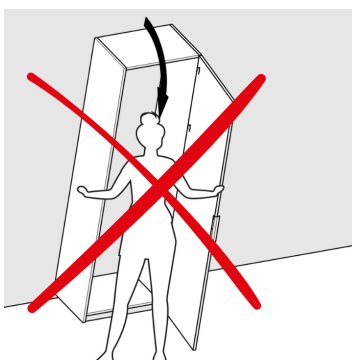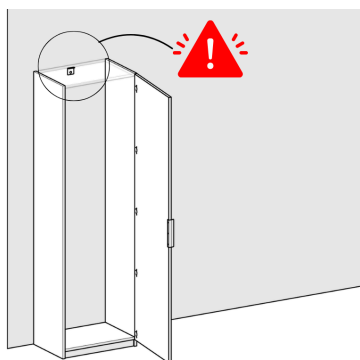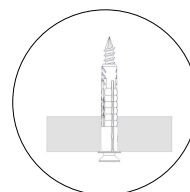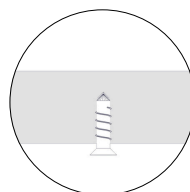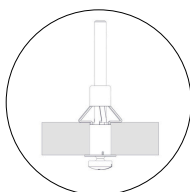


INFORMATIONS


Outils nécessaires

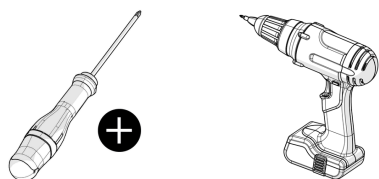

Quincaillerie




Keku pour
panneau alcôve



Keku pour
élément vertical



Vis 3.5*16


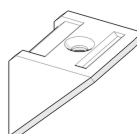


Equerre plastique
blanche



Vis 3.5*16




Hauteur Alcove	Nombre quincaillerie A/B	Nombre quincaillerie C
0-500	4	8
501-1000	6	12
1001-1500	8	16
1501-2000	10	20
>2001	12	24

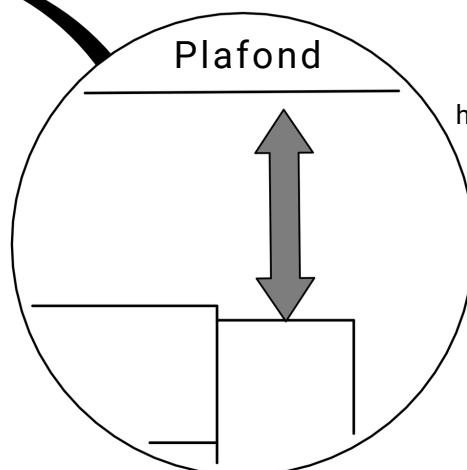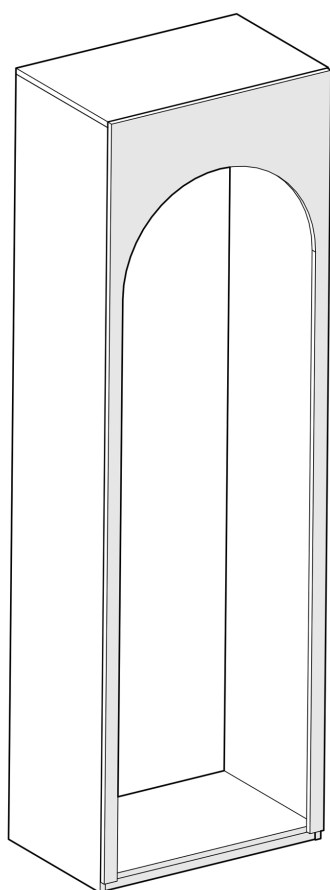


Hmin 30mm
haut meuble/plafond

1 Préparation des quincailleries

1.1

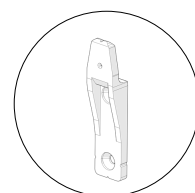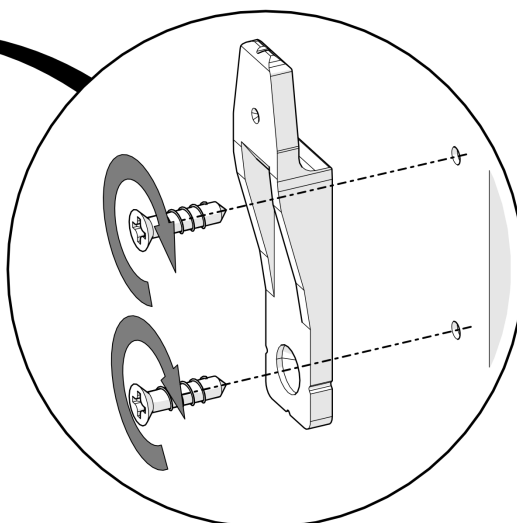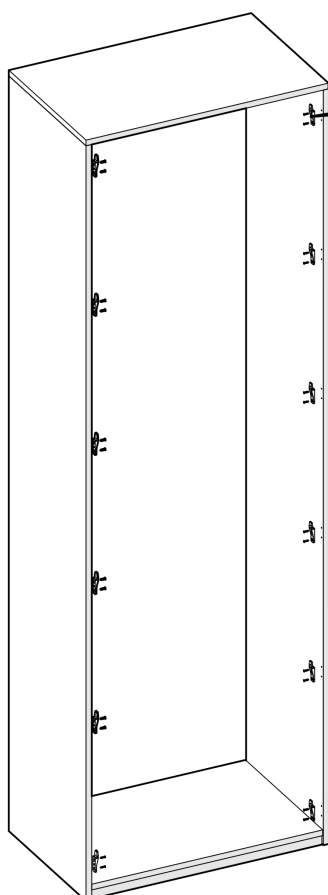


Keku

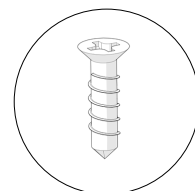


Vis 3.5*16


1.2

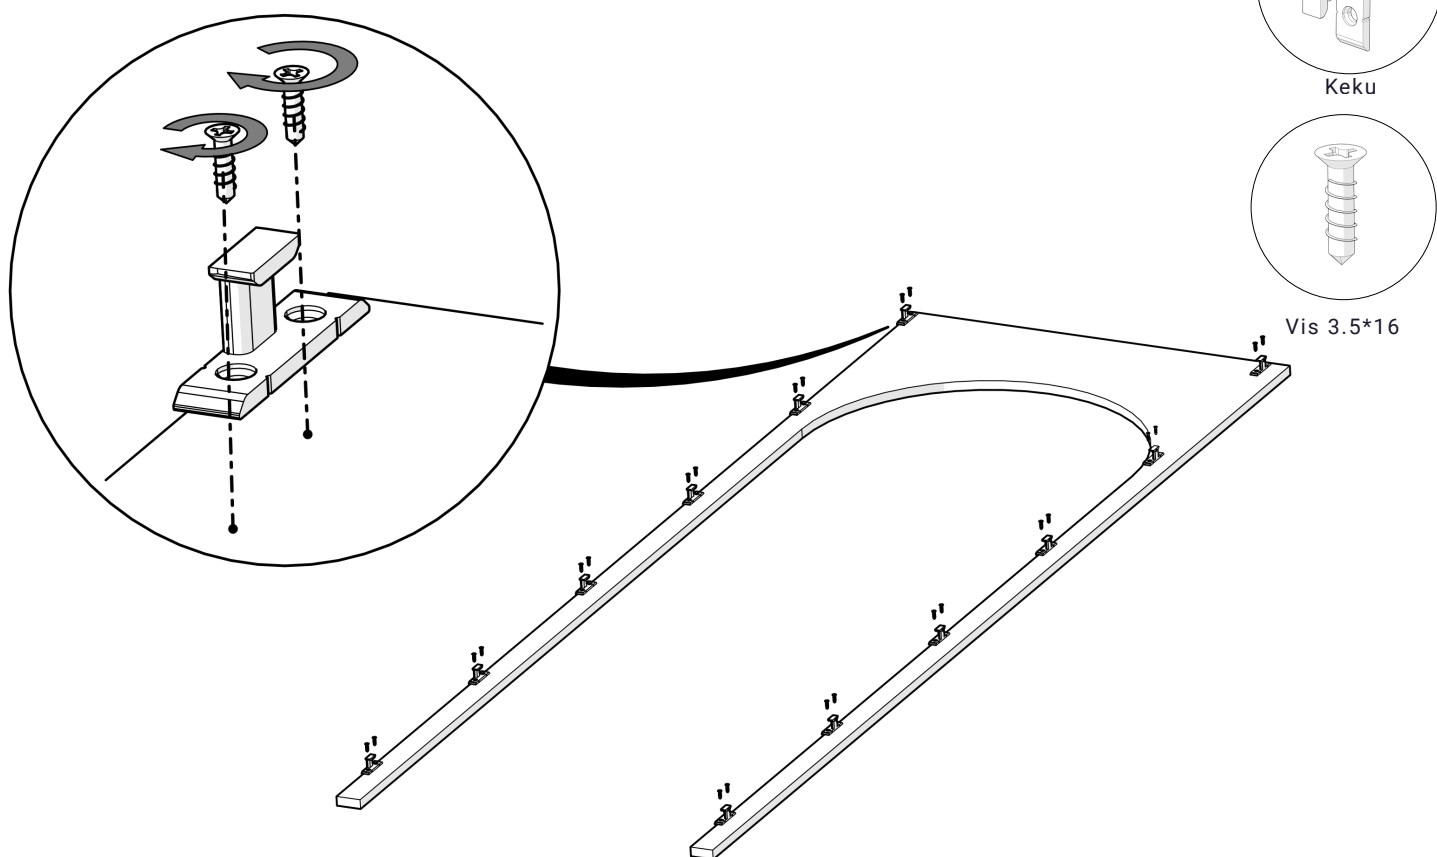


2 Assemblage alcôve sur élément vertical

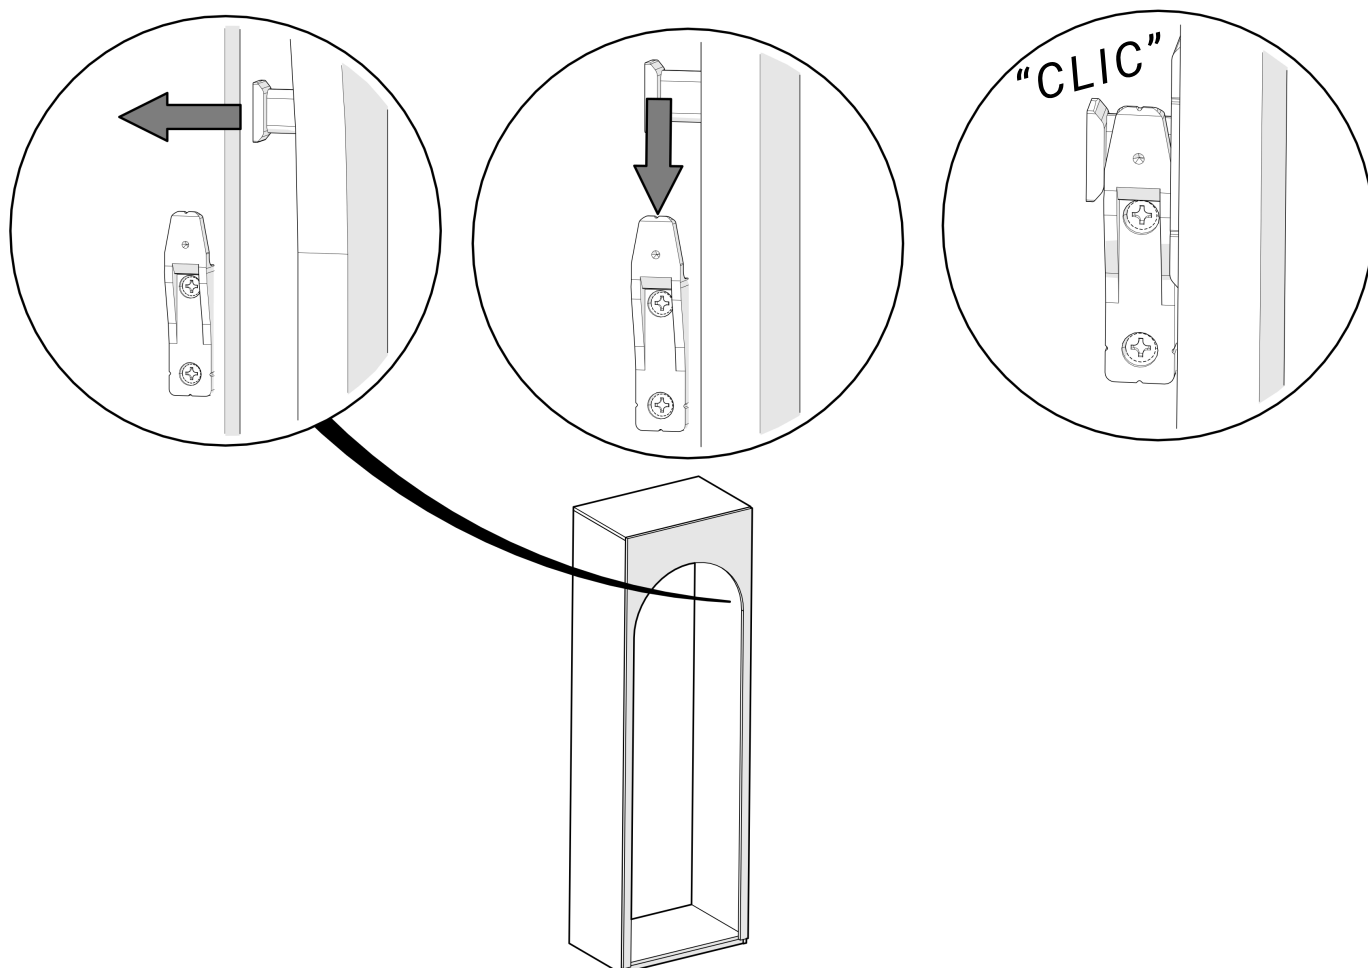




3 Pose équerre de renfort

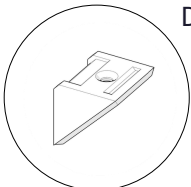

Equerre plastique blanche

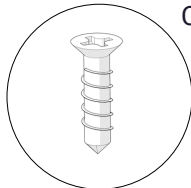

Vis euro 3.5*16

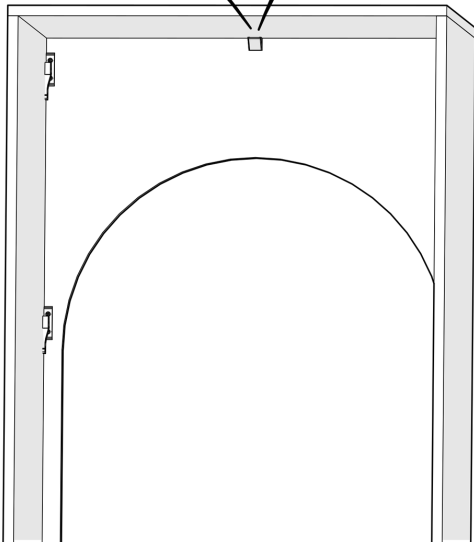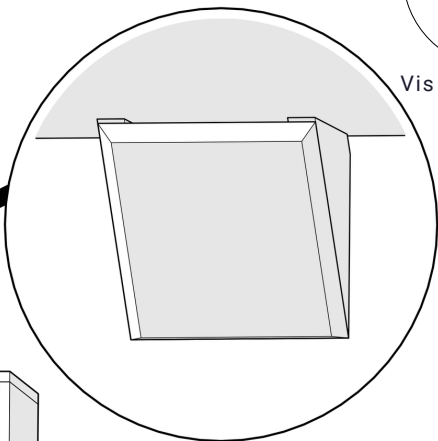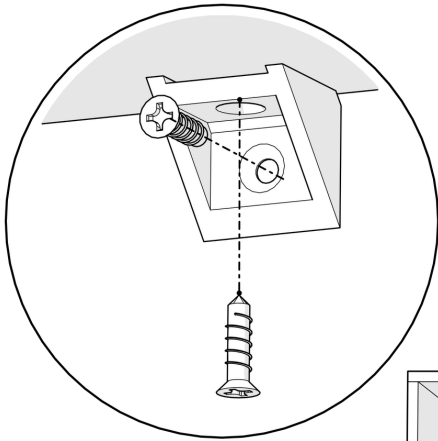

Vue intérieur Caisson

Largeur	C	D
600-1000	2	1
1001-1544	4	2